




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL # **ERK-ES72**

ES72 AERO WING SHAPED STUDIO DESK



ES72 AERO BUREAU DE STUDIO EN FORME D'AILE

ES72 AERO ESCRITORIO DE ESTUDIO EN FORMA DE ALA

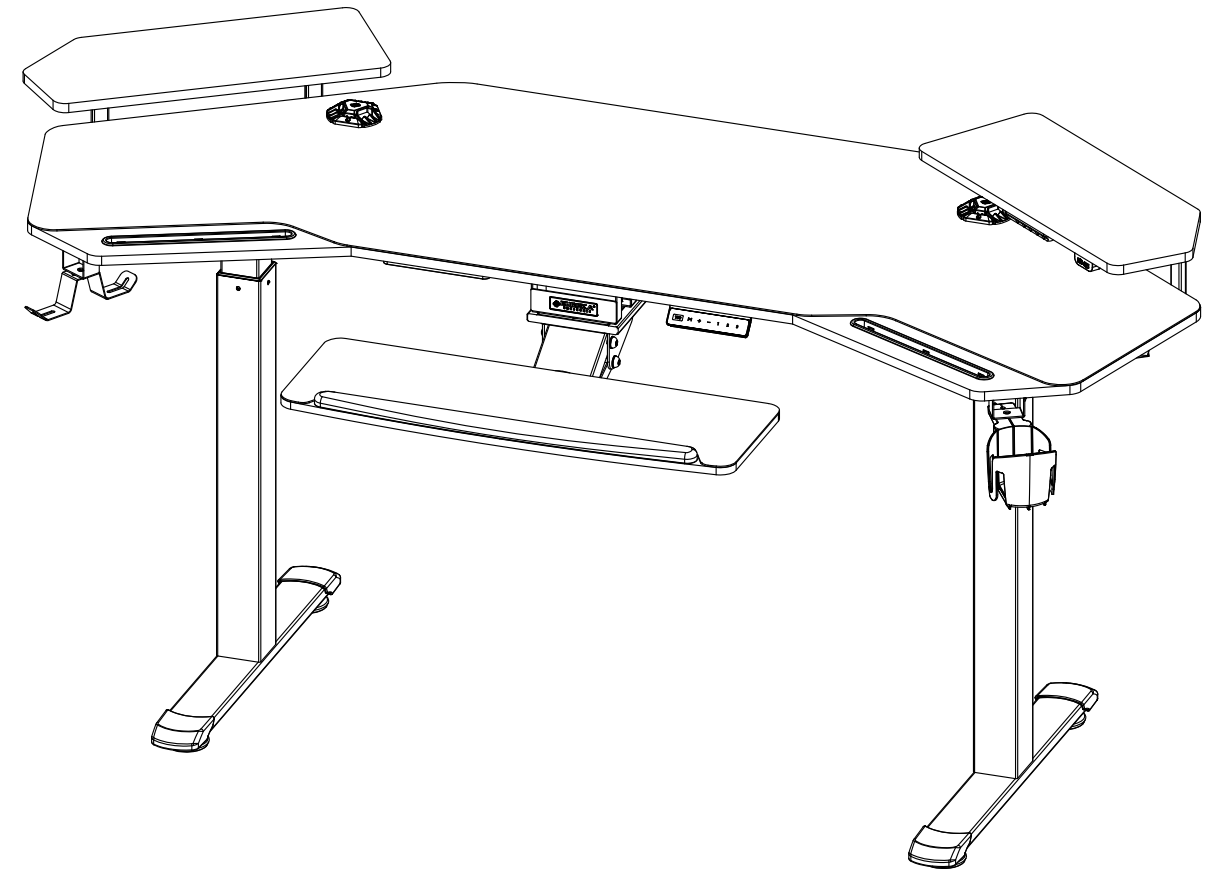

If you need to return the goods, please keep all the packaging materials and return it in the original packaging.
Si vous devez retourner la marchandise, veuillez conserver tous les matériaux d'emballage et le retourner dans l'emballage d'origine.
Si necesita devolver los productos, conserve todos los materiales de embalaje y devuélvalos en el embalaje original.

PARTS / PIÈCES / PARTES

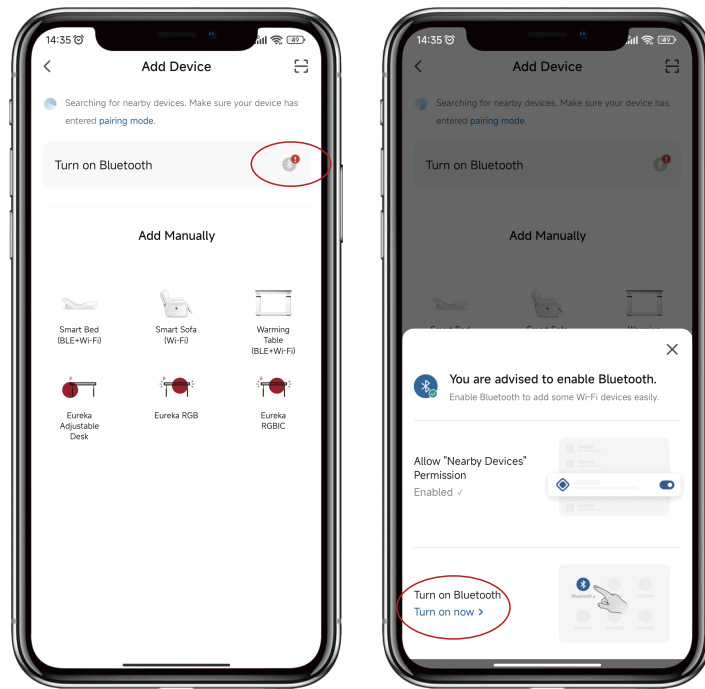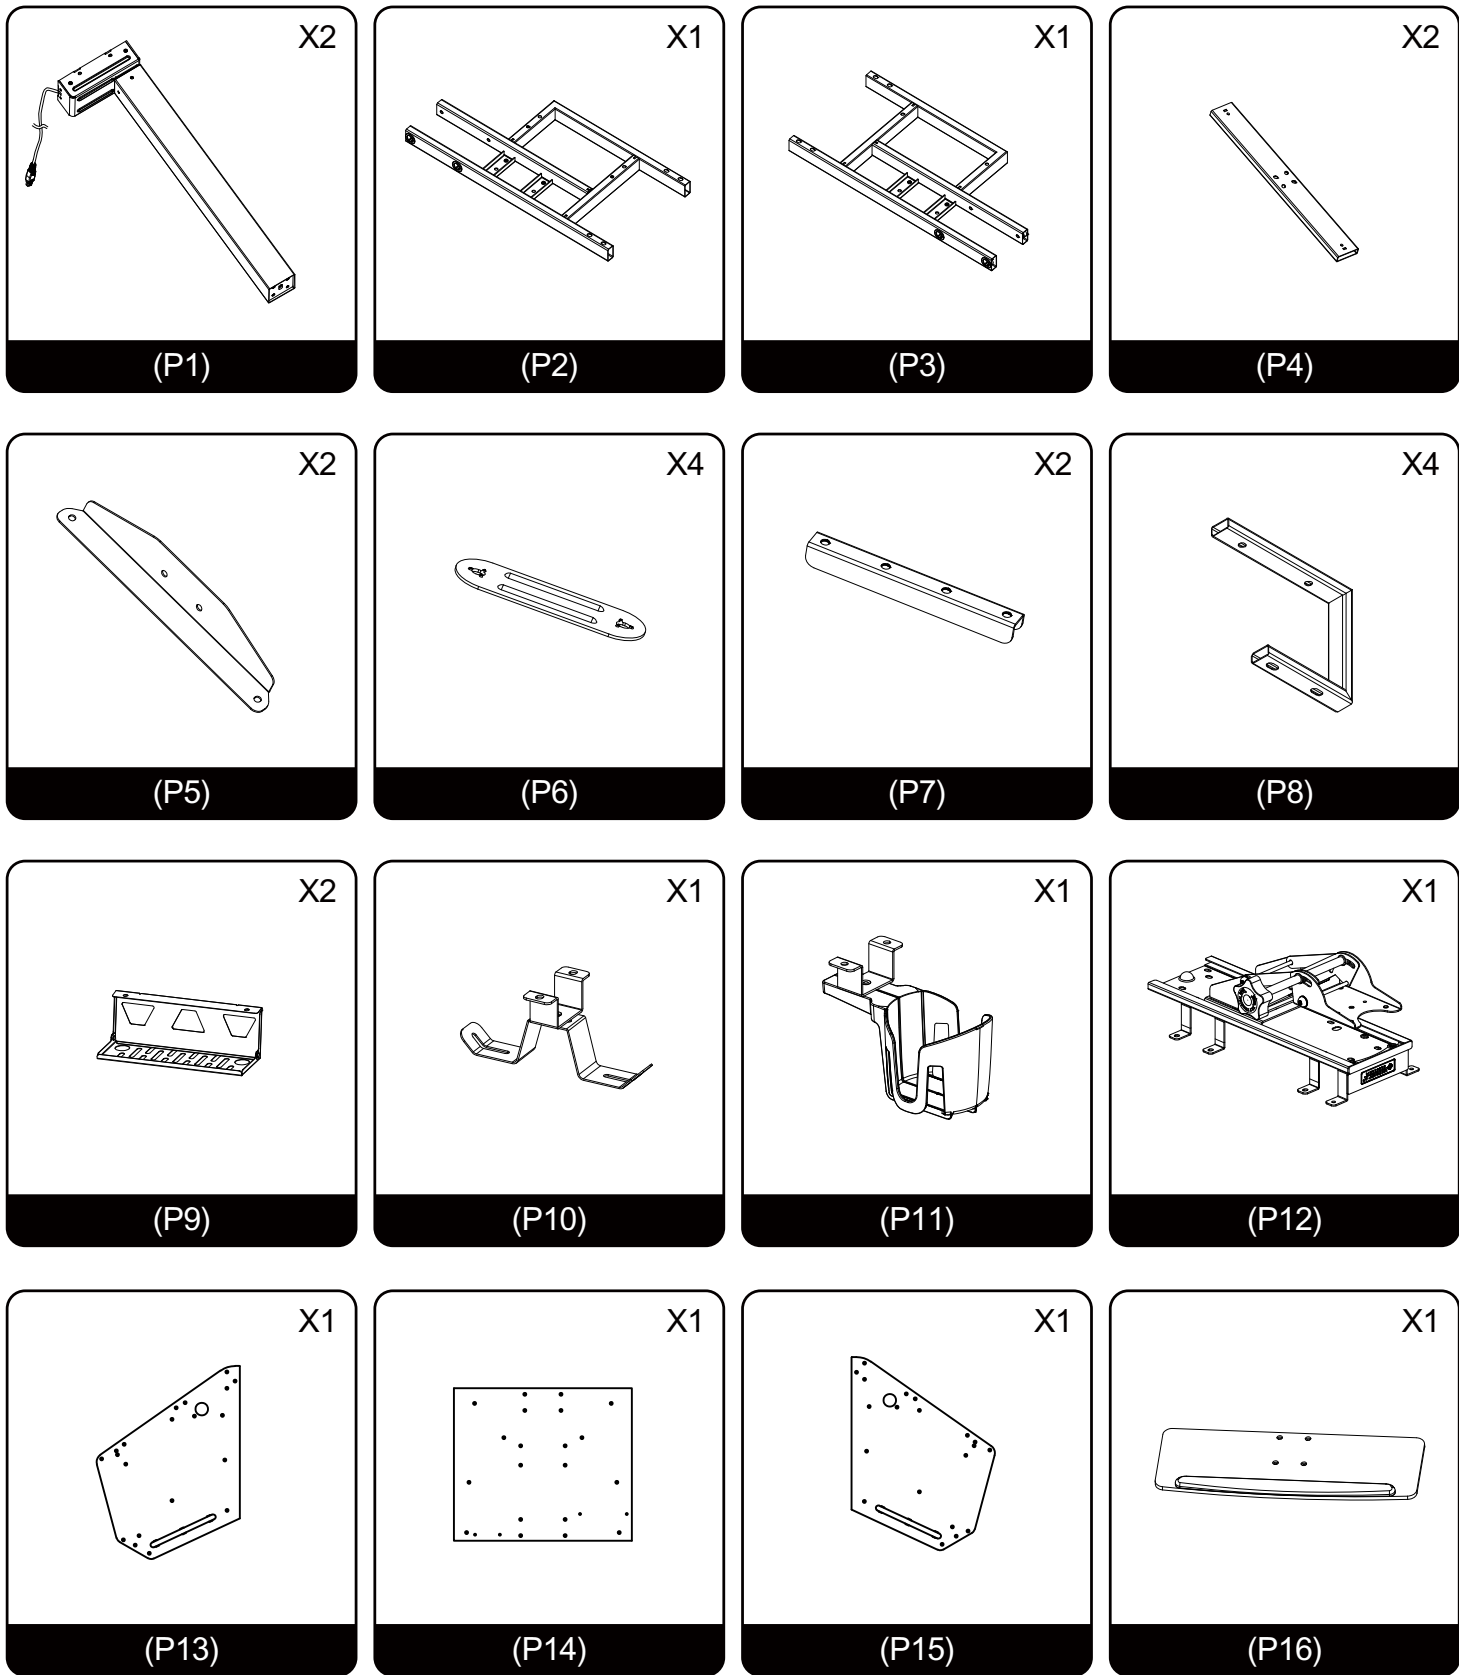

3

Make sure that you turn on Bluetooth on your phone beforehand. Otherwise, when you open the app, a pop-up window will appear inviting you to enable Bluetooth. Then, select "Allow".

Assurez-vous d'avoir activé Bluetooth sur votre téléphone au préalable. Sinon, lorsque vous ouvrirez l'application, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous inviter à activer le Bluetooth. Sélectionnez alors "Autoriser".


Asegúrate de activar previamente el Bluetooth en tu teléfono. De lo contrario, cuando abra la aplicación, aparecerá una ventana emergente que le invitará a activar el Bluetooth. Entonces, selecciona "Permitir".

4

Select "Add" to continue to the next step. Then, enter your Wi-Fi password and select "Confirm". It will start connecting. You need to wait until "Added successfully" appears and select "Finished".

Sélectionnez "Ajouter" pour passer à l'étape suivante. Ensuite, entrez votre mot de passe Wi-Fi et sélectionnez "Confirmer". La connexion va commencer. Vous devez attendre que le message "Added successfully" apparaisse et sélectionner "Finished".

Selecciona "Añadir" para continuar con el siguiente paso. A continuación, introduzca su contraseña de Wi-Fi y seleccione "Confirmar". Se iniciará la conexión. Debes esperar hasta que aparezca "Añadido con éxito" y seleccionar "Finalizado".

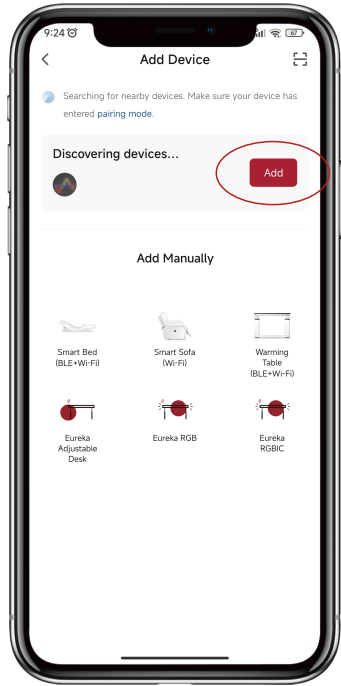

CONNECT TO THE APP

CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION

CONECTARSE A LA APLICACIÓN

Preparation / Préparation / Preparación

Turn on the device and open the app. Please make sure your phone and device are connected to the same Wi-Fi.

Allumez l'appareil et ouvrez l'application. Veuillez vous assurer que votre téléphone et votre appareil sont connectés au même Wi-Fi.

Enciende el dispositivo y abre la aplicación. Asegúrate de que el teléfono y el dispositivo están conectados a la misma Wi-Fi.

Connect the Controller / Connectez le contrôleur / Conecte el controlador

- 1

Enter the network distribution mode by pressing and holding the "M" key on the hand controller for 10 seconds. At this time, the device can be found in the Add Device section of the APP interface.

Entrez dans le mode de distribution réseau en appuyant et en maintenant enfoncée la touche « M » de la télécommande pendant 10 secondes. À l'heure actuelle, l'appareil se trouve dans la section Ajouter un appareil de l'interface APP.



Ingresa al modo de distribución de red presionando y manteniendo presionada la tecla "M" en el controlador manual durante 10 segundos. En este momento, el dispositivo se puede encontrar en la sección Agregar dispositivo de la interfaz de la aplicación.

- 2


Tap "+" on the app and add the device.

Appuyez sur "+" dans l'application et ajoutez l'appareil.

Pulse "+" en la aplicación y añada el dispositivo.

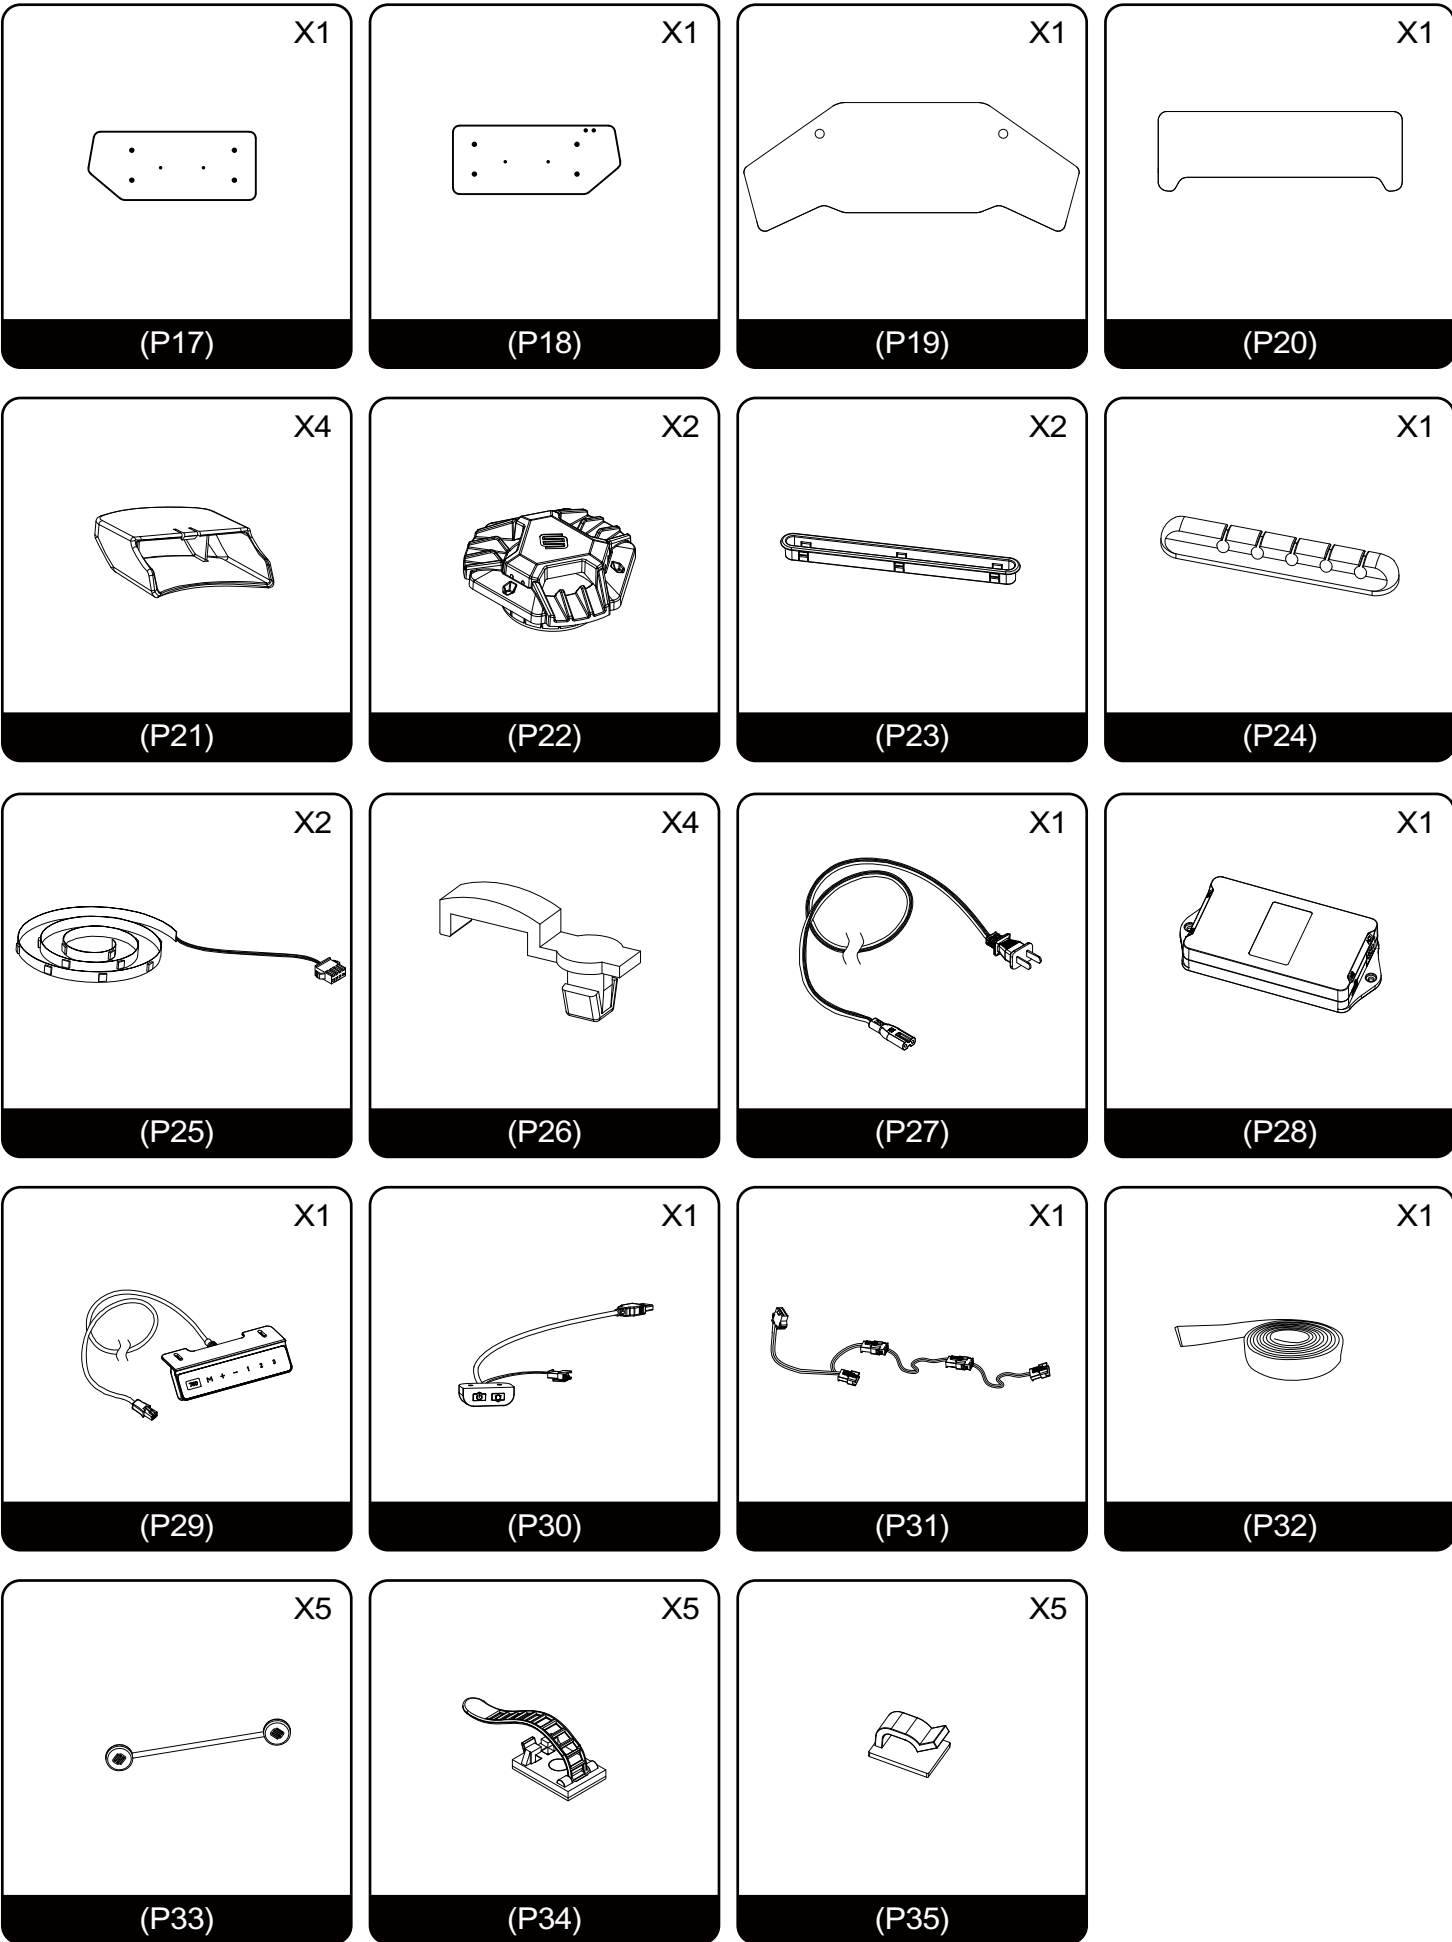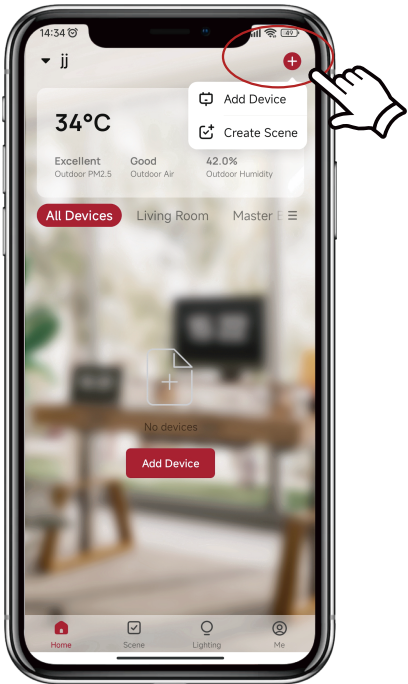


HARDWARE / MATÉRIEL / HARDWARE

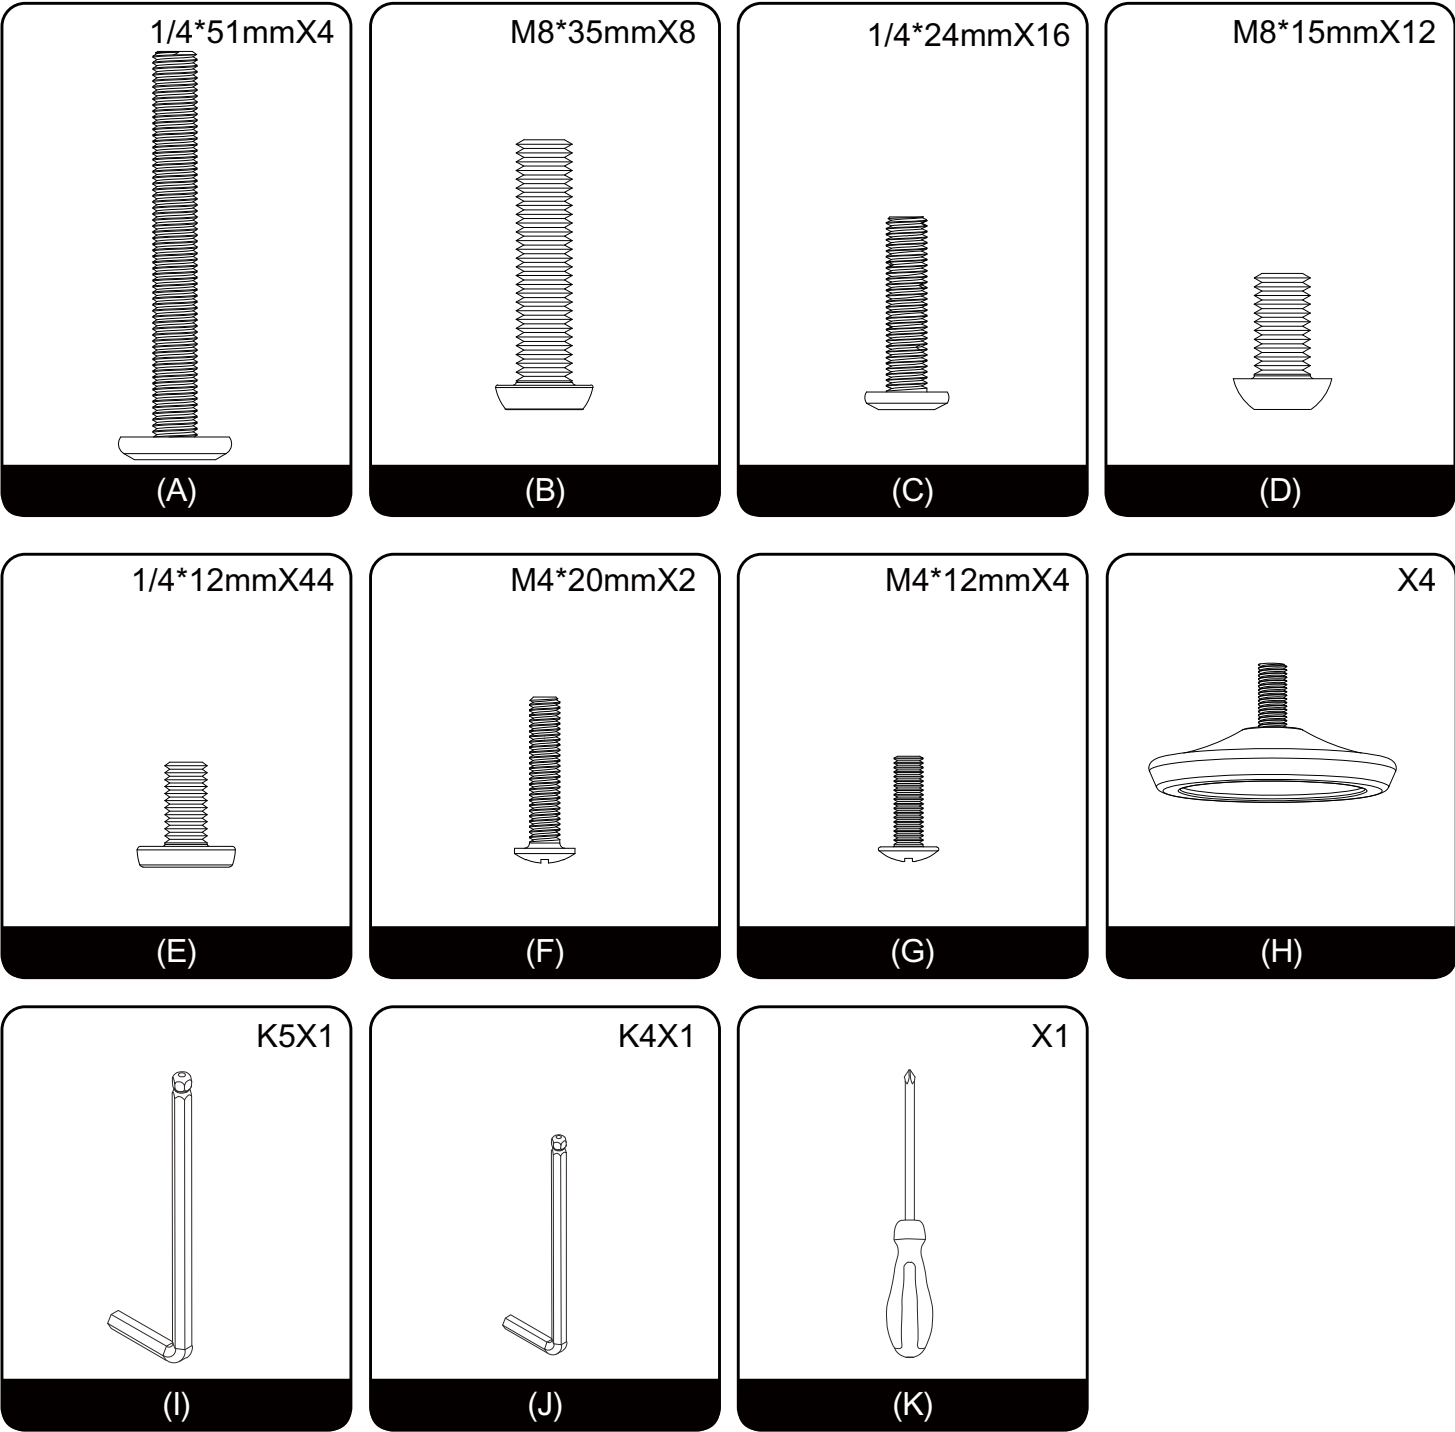

DOWNLOAD AND INSTALL MOBILE APP

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION MOBILE

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN MÓVIL

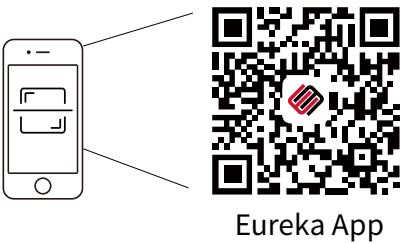

This product is controlled by a mobile app, which is available on both Android and iOS devices.

1. Apple phones: require iOS10.0 or later.
2. Android phones: require Android 5.0 or later.
3. Please search for "Eureka Smart" in the App Store.
4. Please search for "Eureka Smart" or "Eureka" in the Google Play.
5. Scan the QR code below to download the app.
6. Open the "Eureka" app and sign up for an account or log in with your existing account.
7. After downloading and installing the APP, when you encounter problems when using the APP, you can check the "Me" page of the APP -> "FAQ and Feedback".

Ce produit est contrôlé par une application mobile, disponible sur les appareils Android et iOS.

1. Téléphones Apple : nécessitent iOS10.0 ou version ultérieure.
2. Téléphones Android : nécessitent Android 5.0 ou version ultérieure.
3. Veuillez rechercher "Eureka Smart" dans l'App Store.
4. Veuillez rechercher "Eureka Smart" ou "Eureka" dans Google Play.
5. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.
6. Ouvrez l'application "Eureka" et créez un compte ou connectez-vous avec votre compte existant.
7. Après avoir téléchargé et installé l'APP, lorsque vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'APP, vous pouvez consulter la page "Me" de l'APP -> "FAQ and Feedback".

Este producto se controla mediante una aplicación móvil, que está disponible tanto en dispositivos Android como iOS.

1. Teléfonos Apple: requieren iOS 10.0 o posterior.
2. Teléfonos Android: requieren Android 5.0 o posterior.
3. Busque "Eureka Smart" en la App Store.
4. Busque "Eureka Smart" o "Eureka" en Google Play.
5. Escanee el código QR de abajo para descargar la aplicación.
6. Abra la aplicación "Eureka" y regístrese para obtener una cuenta o inicie sesión con su cuenta existente.
7. Después de descargar e instalar la APLICACIÓN, cuando encuentre problemas al usar la APLICACIÓN, puede consultar la página "Me" de la APLICACIÓN -> "FAQ and Feedback".

CÓDIGO DE ERROR

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E01、E06、E07	Anomalía en la fuente de alimentación de la caja de control	Desenchufe el escritorio y vuelva a enchufarlo después de 10 segundos. Si el código aún existe, la caja de control está defectuosa. Comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente local para obtener piezas de repuesto.
E02	Piernas desequilibradas	Reinicializar
E04	Error de comunicación o conexión del controlador manual	Compruebe el cable del control manual
E05	detenerse en caso de obstrucción	Suelta el botón y ejecuta de nuevo.
E08	Protección contra inclinación del escritorio	Reinicializar
HOT	Protección contra el sobrecalentamiento	Espere a que la temperatura baje antes de usarlo.
E11、E13、E21、E23	Conexión suelta entre las patas y la caja de control.	Verifique el cable de conexión
E12、E42、E43	Sobrecarga o falla del motor	Reemplace la caja de control
E14、E17、E24、E27	Anomalía en el sensor de posición de las patas de la mesa	Presione la tecla "+" o la tecla "-" nuevamente. Si el problema persiste, verifique si el cable del enchufe de la pata de la mesa está insertado en su lugar.
E15、E25	Fallo en la pata del escritorio	Si no se puede eliminar después de reiniciar, reemplace las patas del
E16、E26	Pierna atascada	Reinicializar
E18、E28	La carga es demasiado grande, sobrecargada.	Reducir la carga

ASSEMBLY INSTRUCTIONS





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Do not tighten the screws until all of them are fastened into the holes.
Ne serrez pas les vis tant qu'elles ne sont pas toutes fixées dans les trous.
No apriete los tornillos hasta que todos estén fijados en los orificios.






STEP 1

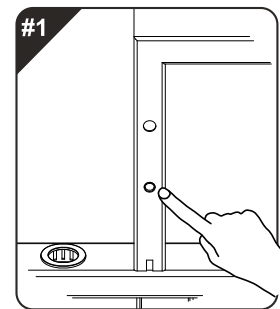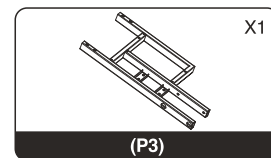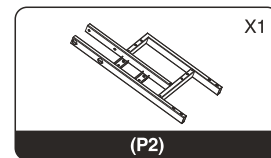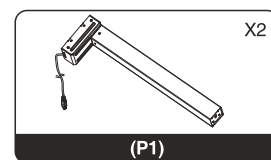


Note: P2 is installed on the left and the 4 small holes are in the same direction as the legs P1.
Note : P2 est installé à gauche et les 4 petits trous sont dans la même direction que les pieds P1.
Nota: P2 se instala a la izquierda y los 4 agujeros pequeños están en la misma dirección que las patas P1.

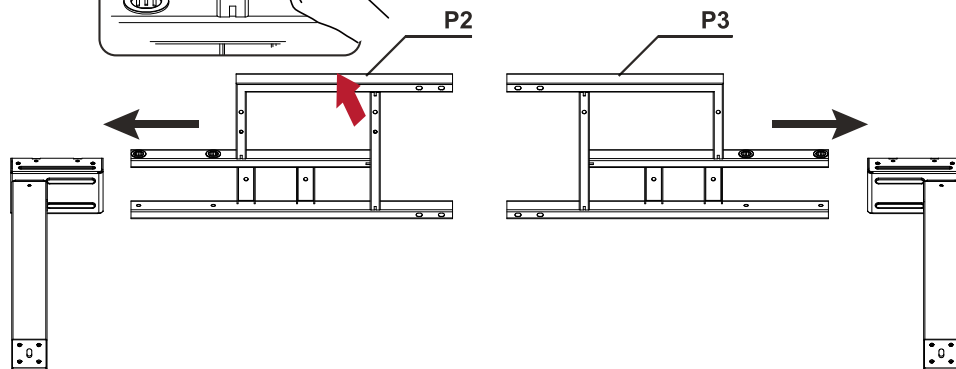






STEP 2

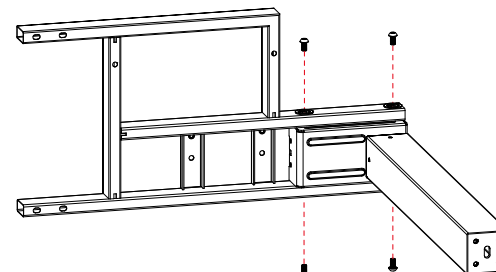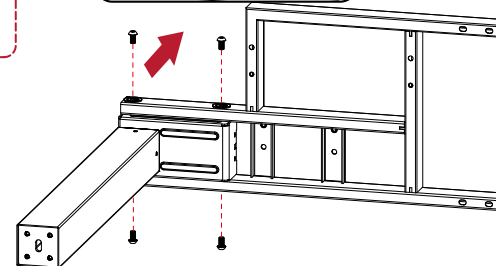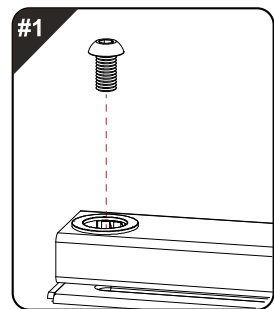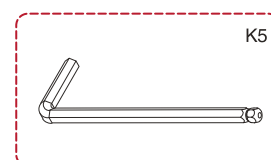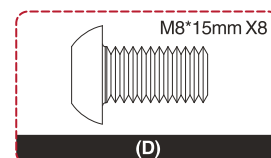

STEP 3

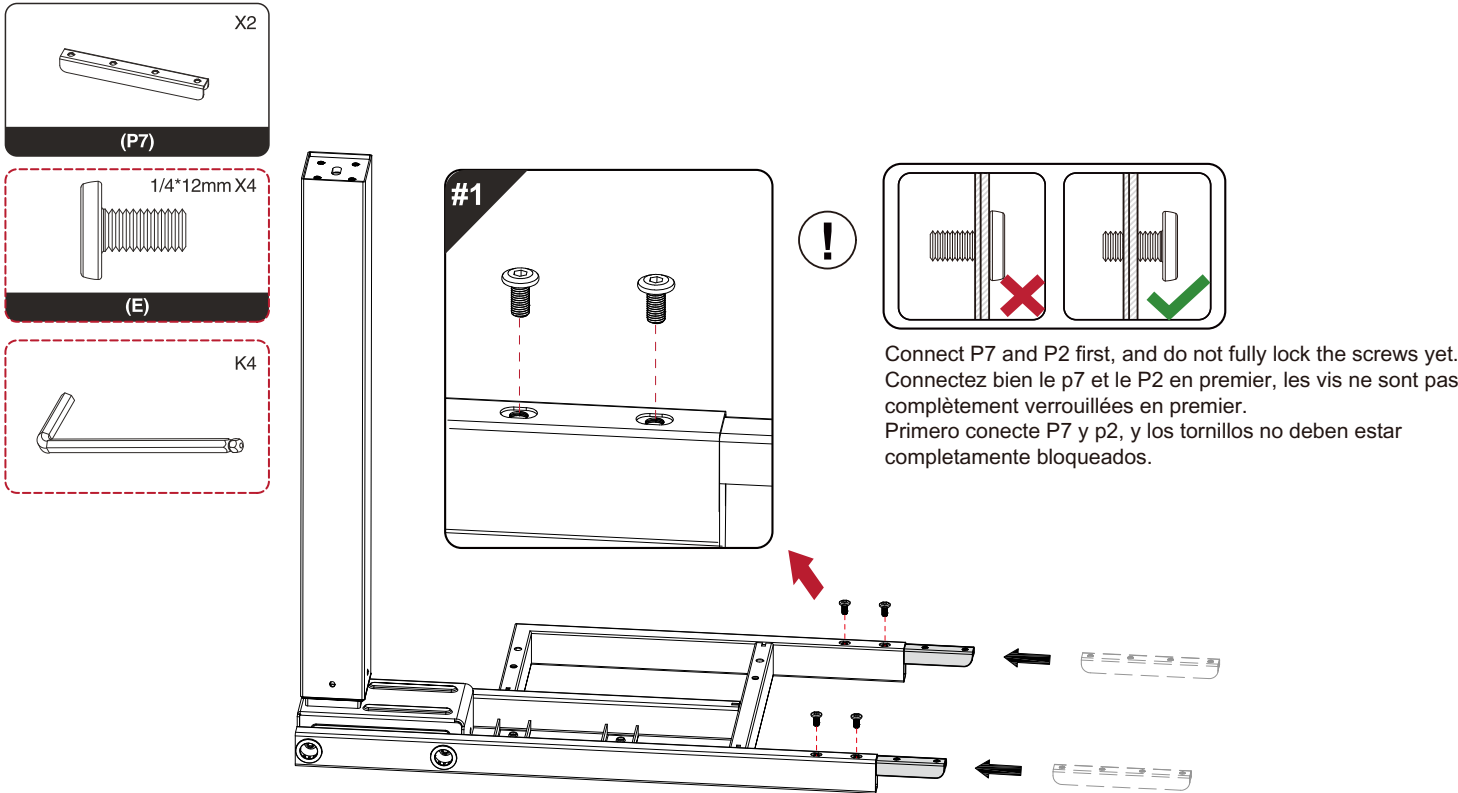

STEP 4

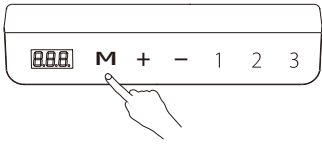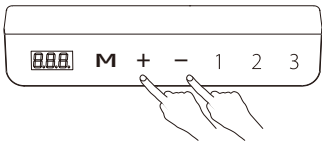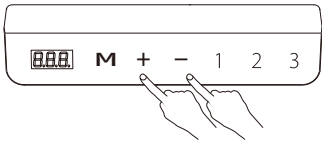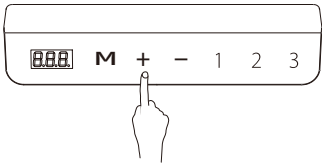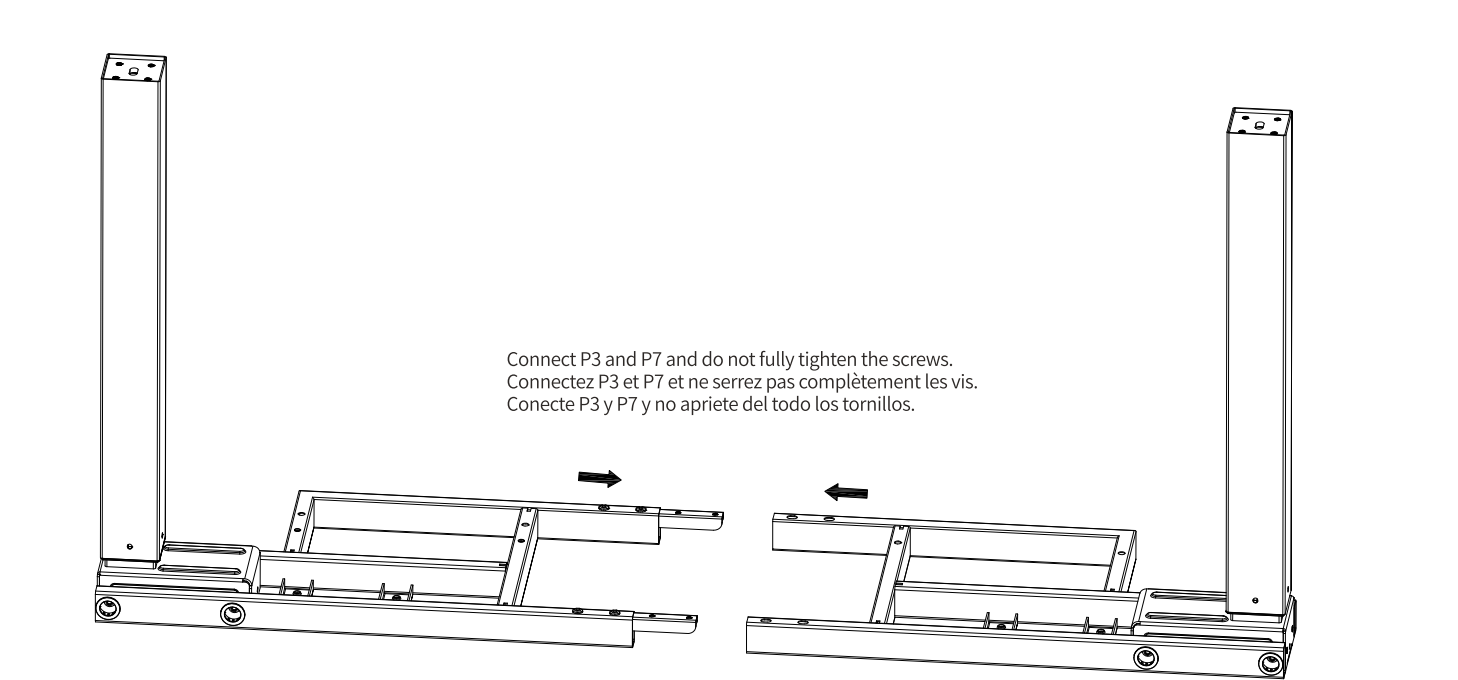

TRABAR Y DESTRARAR

Bloquear: Mantenga presionados "M" y "+" al mismo tiempo durante 5 segundos. Cuando el tubo digital muestra "Loc", significa que el sistema se ha bloqueado y no se puede subir ni bajar.
Desbloquear: Mantenga presionados "M" y "-" al mismo tiempo durante 5 segundos. Cuando la pantalla digital cambia de "Loc" a una pantalla digital normal, significa que el sistema se ha desbloqueado.

REINICIAR

Cuando se reemplaza el sistema con una nueva pata de la mesa, o es necesario restaurar los parámetros a la configuración de fábrica, presione y mantenga presionados "+" y "-" al mismo tiempo durante 10 segundos para escuchar un timbre largo y los parámetros se restablecen a la configuración de fábrica. , inicialización forzada.

PARÁMETROS INTERNOS Y AJUSTES DE DISTANCIA DE INSTALACIÓN

Al presionar y mantener presionada la tecla "M" en el controlador manual durante 5 segundos, puede ingresar a la interfaz de configuración, donde se muestra "S-x" y "x" parpadea, donde "x" es el grupo de parámetros. En este momento, presione "M" para ingresar al grupo de parámetros para configurar los parámetros correspondientes y presione "+" o "-" para cambiar los grupos de parámetros. Después de configurar los parámetros, presione la tecla "M" para volver a la interfaz en ejecución.

Los parámetros que se pueden configurar son los siguientes:

- a. "S-1" 0 significa visualización métrica, 1 significa visualización imperial.
- b. "S-2" indica la precisión de parada del sensor cuando encuentra una obstrucción, 0 indica apagado, 8 es el más sensible y 1 es el menos sensible.
- c. "S-3" indica la precisión de detener la corriente ascendente cuando encuentra resistencia, 0 indica apagado, 8 es el más sensible y 1 es el menos sensible.
- d. "S-4" indica la precisión de detener la corriente descendente cuando encuentra resistencia, 0 indica apagado, 8 es el más sensible y 1 es el menos sensible.
- mi. "S-5" indica la distancia de instalación en cm.
- F. "S-6" 0 significa presionar la tecla de posición de almacenamiento para ejecutar y luego soltarla para detener el funcionamiento, 1 significa presionar la tecla de posición de almacenamiento para ejecutar automáticamente a la posición almacenada y cualquier tecla para detener.
- gramo. "S-7" significa 0 significa apagar el sistema de trabajo de 2 minutos y 18 minutos y confiar únicamente en el controlador de protección de temperatura, y 1 significa encender el sistema de trabajo de 2 minutos y 18 minutos.
- h. "S-8" significa la inclinación izquierda y derecha del escritorio, sensibilidad, para evitar que la varilla roscada se rompa u otras causas de alturas inconsistentes de las dos patas de la mesa. 0 significa apagado, 1-8 significa un ángulo de inclinación de 0,5-4° respectivamente.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Ingresa al modo de distribución de red presionando y manteniendo presionada la tecla "M" en el controlador manual durante 10 segundos. En este momento, el dispositivo se puede encontrar en la sección Agregar dispositivo de la interfaz de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

OPERACIÓN DE INICIALIZACIÓN

Cuando el sistema es anormal o el controlador manual muestra "R5L", es necesario inicializar la mesa elevadora. La operación de inicialización consiste en presionar y mantener presionado el botón "-" hasta que el motor se detenga y soltar el botón, y luego presionar "-" durante 5 segundos para ingresar automáticamente. Modo de inicialización. No suelte el botón "-" en este momento; si suelta el botón "-", el sistema detendrá el modo de inicialización. Una vez completada la inicialización, el zumbador emitirá un mensaje que indica que la inicialización se realizó correctamente.

OPERACIÓN DE TECLAS ARRIBA Y ABAJO

Cuando se presiona la tecla "+", el escritorio corre hacia arriba hasta llegar al punto más alto del escritorio.

Cuando se presiona la tecla "-", el escritorio corre hacia abajo hasta llegar al punto más bajo del escritorio.

Cuando se hace clic en la tecla "+" o "-", el escritorio se mueve una pequeña distancia en consecuencia para realizar el jogging.

ALMACENAMIENTO DE UBICACIÓN Y OPERACIÓN DE MEMORIA

El controlador manual en la imagen de arriba puede almacenar 3 puntos de memoria. El método de almacenamiento es el siguiente. Cuando corras hacia un punto específico, presiona el botón "M". El tubo digital mostrará "S-" y "-" parpadeará. En este momento, presione la tecla "1-3" para almacenar la posición actual en la etiqueta correspondiente.

☑ En modo completamente automático (S-6 es 1), si desea ejecutar hasta el punto de memoria, solo necesita hacer clic en la tecla correspondiente a la ubicación de almacenamiento. En este momento, el tubo digital mostrará la altura de la posición clave correspondiente y luego se ejecutará automáticamente hasta la ubicación almacenada. En correspondencia con la altura, cuando está en funcionamiento, cualquier tecla puede detener el sistema.





☑ En modo semiautomático (S-6 es 0), si desea correr hasta el punto de memoria, solo necesita seguir presionando la tecla correspondiente a la posición de almacenamiento. En este momento, el tubo digital mostrará la altura de la posición clave correspondiente y luego correrá automáticamente hasta la altura almacenada. Mientras está en funcionamiento, suelte el botón para detener el sistema.

CONFIGURACIÓN DE LÍMITE ALTO Y BAJO





El sistema admite el límite de altura del escritorio. El método de operación es: cuando desee establecer la altura actual como altura límite del escritorio, presione y mantenga presionados los botones "+" y "-" en la altura correspondiente durante 5 segundos. En este momento, escuchará un timbre que indica que el almacenamiento en ubicación restringida se realizó correctamente. Cuando la mesa se encuentra en la mitad superior de su recorrido, la posición superior está restringida. Cuando el tablero de la mesa está en la mitad inferior de su recorrido, la posición inferior está restringida.

Cancelar el límite de altura Método 1: Reinicie el sistema en este momento y se cancelará el límite de altura del sistema. Método 2: Deje que el escritorio se ejecute hasta el límite máximo o mínimo. En este momento, mantenga presionados los botones "+" y "-" al mismo tiempo durante 5 segundos. Escuchará un timbre que indica que la posición límite se canceló exitosamente.



STEP 5

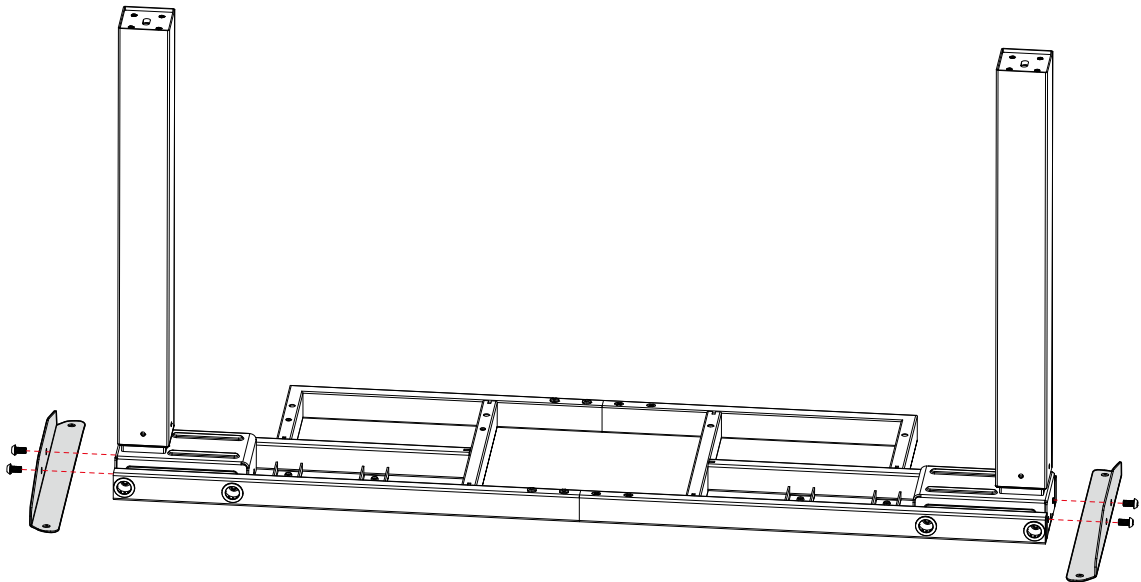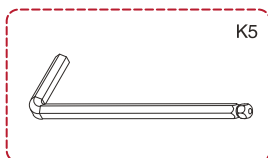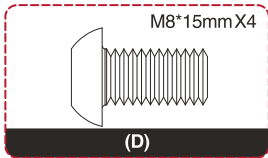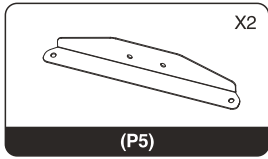

STEP 6

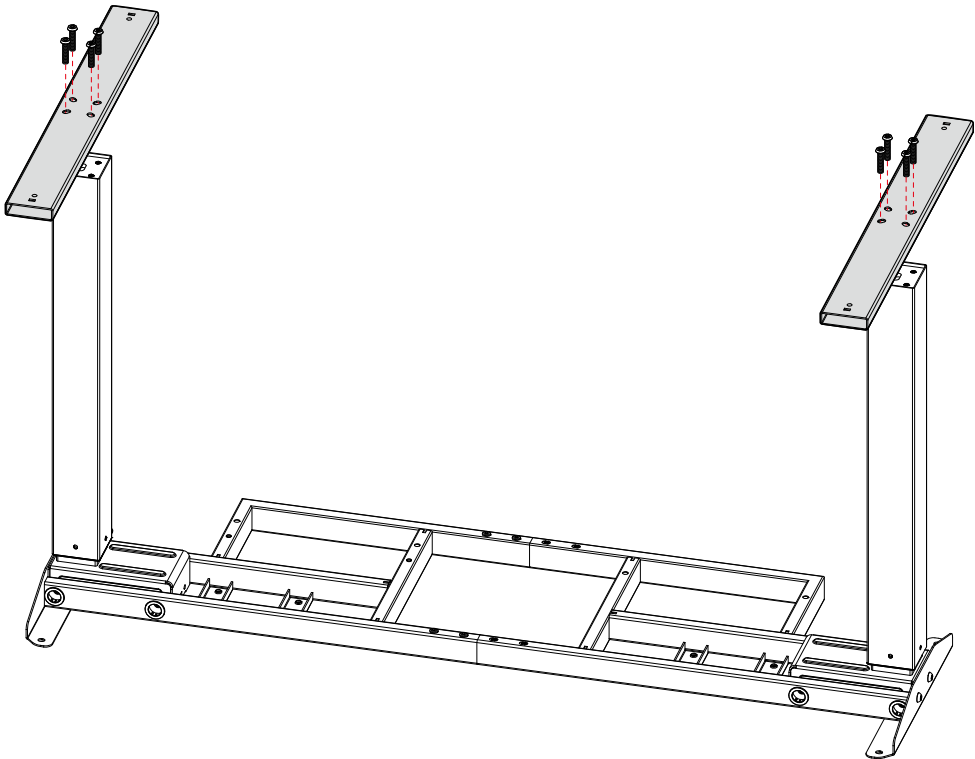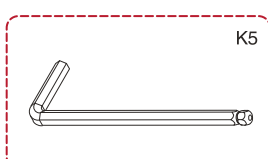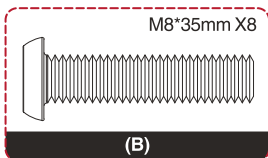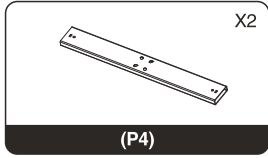


STEP 7

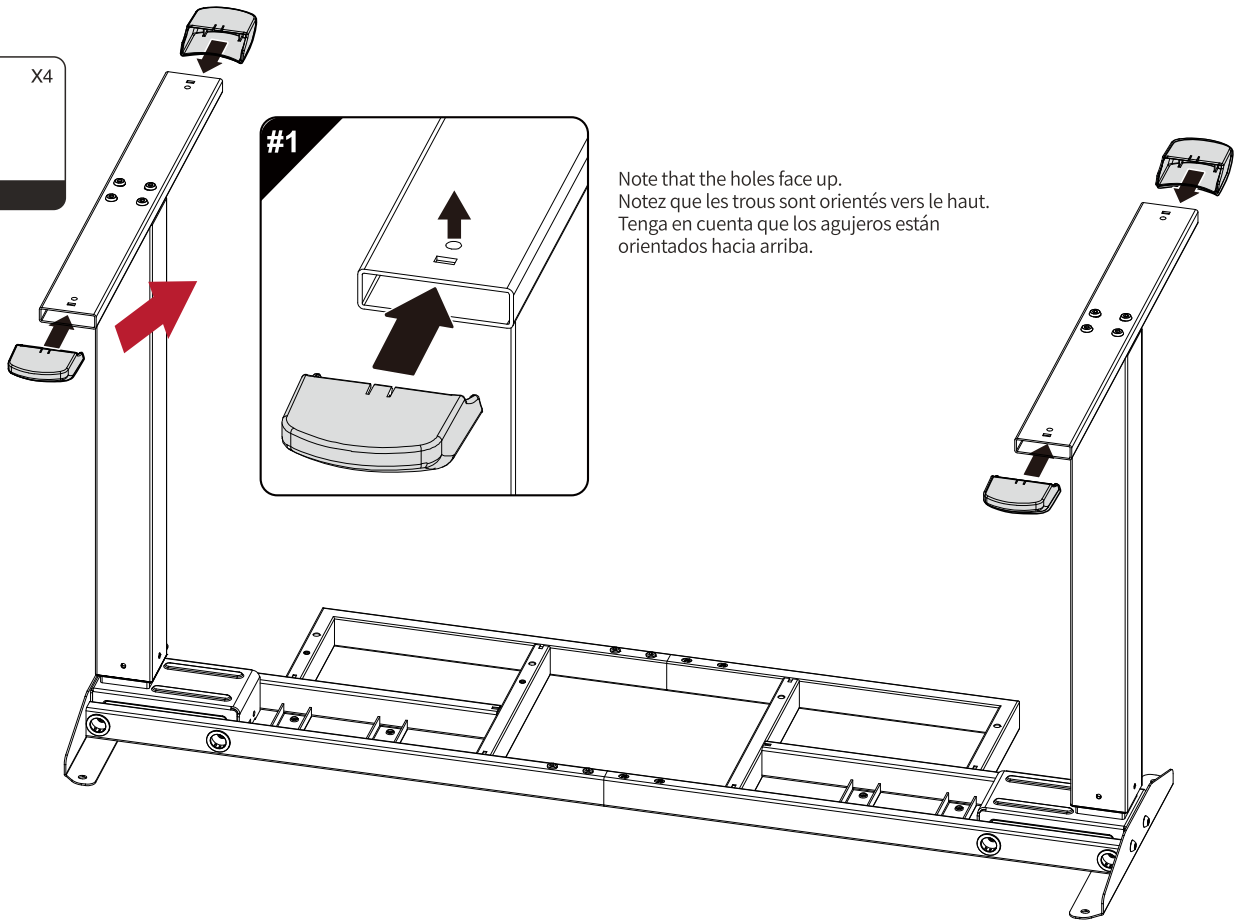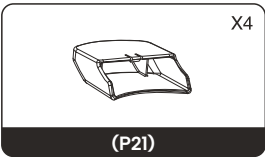

Note that the holes face up.
Notez que les trous sont orientés vers le haut.
Tenga en cuenta que los agujeros están orientados hacia arriba.

STEP 8

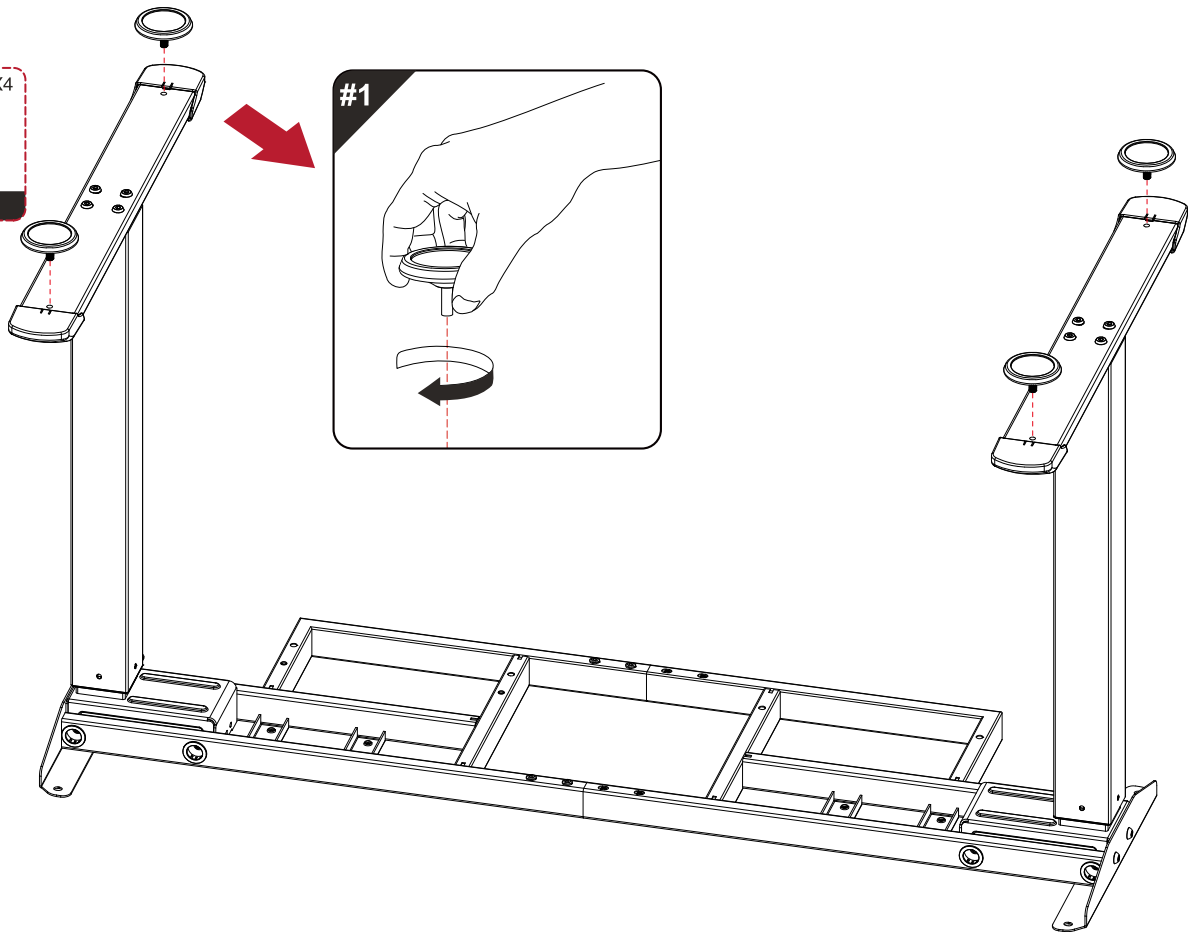

CODE D'ERREUR

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E01、E06、E07	Anomalie d' alimentation du boîtier de commande	Débranchez le bureau et rebranchez-le après 10 secondes. Si le code existe toujours, le boîtier de commande est défectueux. Veuillez contacter notre équipe de service client locale pour les pièces de rechange.
E02	Jambes déséquilibrées	Réinitialiser
E04	Erreur de connexion ou de communication de la télécommande	Vérifier le câble de la commande manuelle
E05	s'arrêter en cas d'obstruction	Relâchez le bouton et exécutez à nouveau
E08	Protection contre l'inclinaison du bureau	Réinitialiser
HOT	Protection contre la surchauffe	Veuillez attendre que la température baisse avant utilisation.
E11、E13、E21、E23	Connexion lâche entre les pieds et le boîtier de commande	Vérifiez le câble de connexion
E12、E42、E43	Surcharge ou panne de moteur	Remplacer le boîtier de commande
E14、E17、E24、E27	Anomalie du capteur de position du pied de table	Appuyez à nouveau sur la touche "+" ou sur la touche "-". Si le problème persiste, veuillez vérifier si le fil de fiche du pied de table est bien inséré.
E15、E25	Échec du pied de bureau	S'il ne peut pas être éliminé après le redémarrage, remplacez les pieds du bureau.
E16、E26	Jambe coincée	Réinitialiser
E18、E28	La charge est trop importante, surchargée	Réduire la charge

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER

Verrouillage : Appuyez et maintenez "M" et "+" en même temps pendant 5 secondes. Lorsque le tube numérique affiche « Loc », cela signifie que le système a été verrouillé et que le système ne peut pas être élevé ou abaissé.

Déverrouiller : appuyez et maintenez "M" et "-" en même temps pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique passe de « Loc » à l'affichage numérique normal, cela signifie que le système a été déverrouillé.

RÉINITIALISER

Lorsque le système est remplacé par un nouveau pied de table ou que les paramètres doivent être restaurés aux paramètres d'usine, appuyez et maintenez « + » et « - » en même temps pendant 10 secondes pour entendre une longue invite sonore et les paramètres sont restaurés aux paramètres d'usine. , initialisation forcée.

PARAMÈTRES INTERNES ET RÉGLAGES DE DISTANCE D'INSTALLATION

En appuyant et en maintenant la touche « M » de la télécommande pendant 5 secondes, vous pouvez accéder à l'interface de réglage, où « S-x » est affiché et « x » clignote, où « x » est le groupe de paramètres. À ce moment, appuyez sur « M » pour entrer dans le groupe de paramètres afin de définir les paramètres correspondants, et appuyez sur « + » ou « - » pour changer de groupe de paramètres. Après avoir défini les paramètres, appuyez sur la touche « M » pour revenir à l'interface en cours d'exécution.

Les paramètres pouvant être définis sont les suivants :

un. "S-1 " 0 signifie affichage métrique, 1 signifie affichage impérial.

b. "S-2" indique la précision d'arrêt du capteur en cas d'obstruction, 0 indique éteint, 8 est le plus sensible et 1 est le moins sensible.

c. "S-3" indique la précision de l'arrêt du courant ascendant lorsqu'il rencontre une résistance, 0 indique l'arrêt, 8 est le plus sensible et 1 est le moins sensible.

d. "S-4" indique la précision de l'arrêt du courant descendant lorsqu'il rencontre une résistance, 0 indique l'arrêt, 8 est le plus sensible et 1 est le moins sensible.

e. "S-5" indique la distance d'installation en cm.

F. "S-6" 0 signifie appuyer sur la touche de position de stockage pour fonctionner, puis la relâcher pour arrêter de fonctionner, 1 signifie appuyer sur la touche de position de stockage pour courir automatiquement vers la position stockée et n'importe quelle touche pour arrêter.


g. "S-7" signifie 0 signifie éteindre le système de travail de 2 minutes et 18 minutes et compter uniquement sur le contrôleur de protection de la température, et 1 signifie allumer le système de travail de 2 minutes et 18 minutes.

h. " S-8 " signifie l'inclinaison gauche et droite du bureau, la sensibilité, pour empêcher la tige de vis de se briser ou d'autres causes de hauteurs incohérentes des deux pieds de table. 0 signifie éteint, 1-8 signifie un angle d'inclinaison de 0,5 à 4° respectivement.


RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Entrez dans le mode de distribution réseau en appuyant et en maintenant enfoncée la touche « M » de la télécommande pendant 10 secondes. À l'heure actuelle, l'appareil se trouve dans la section Ajouter un appareil de l'interface APP.


STEP 9

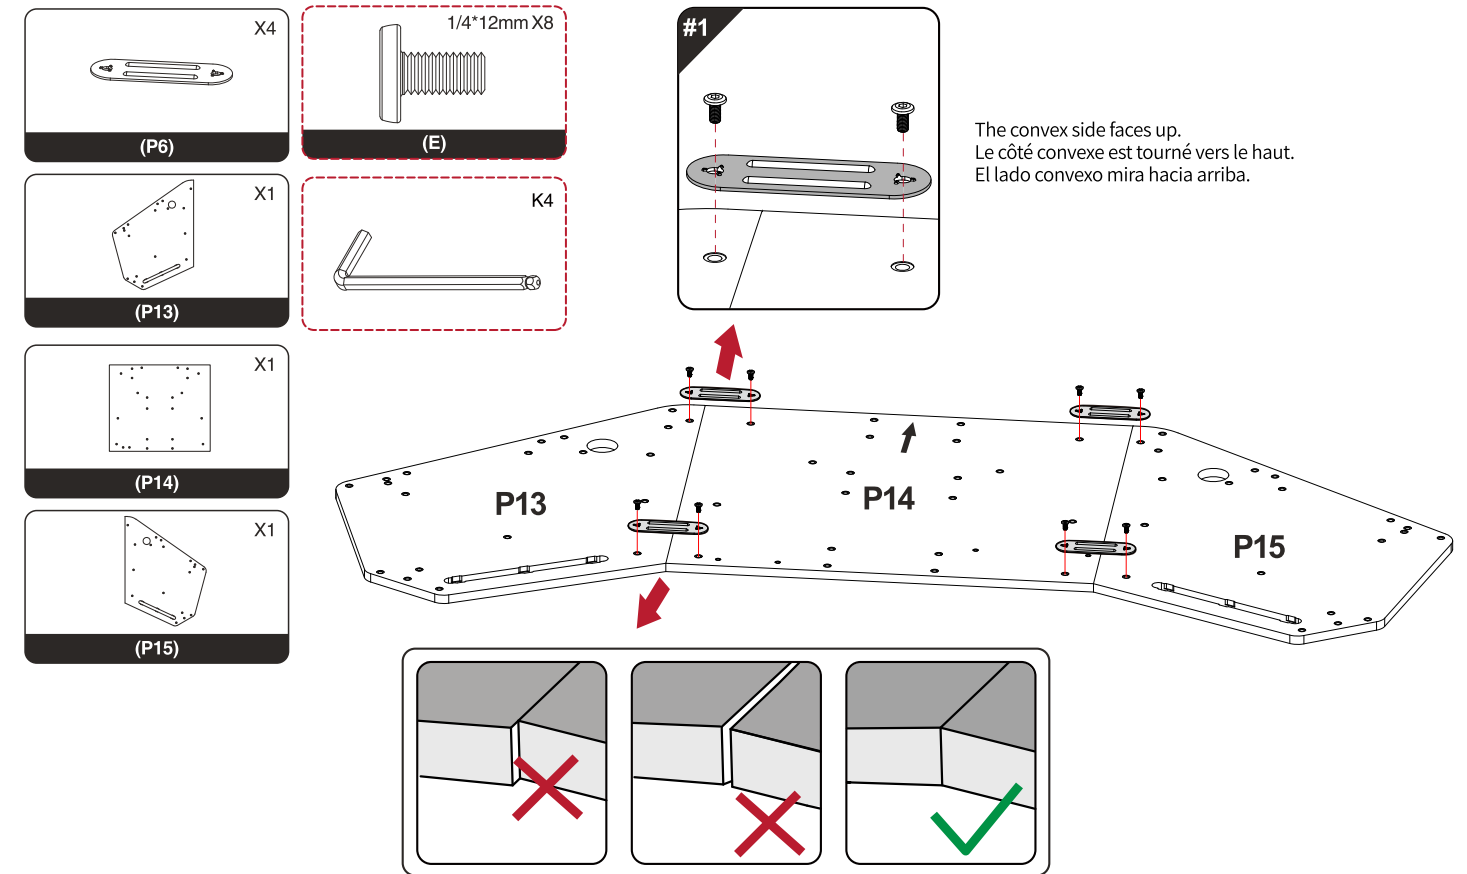


STEP 10

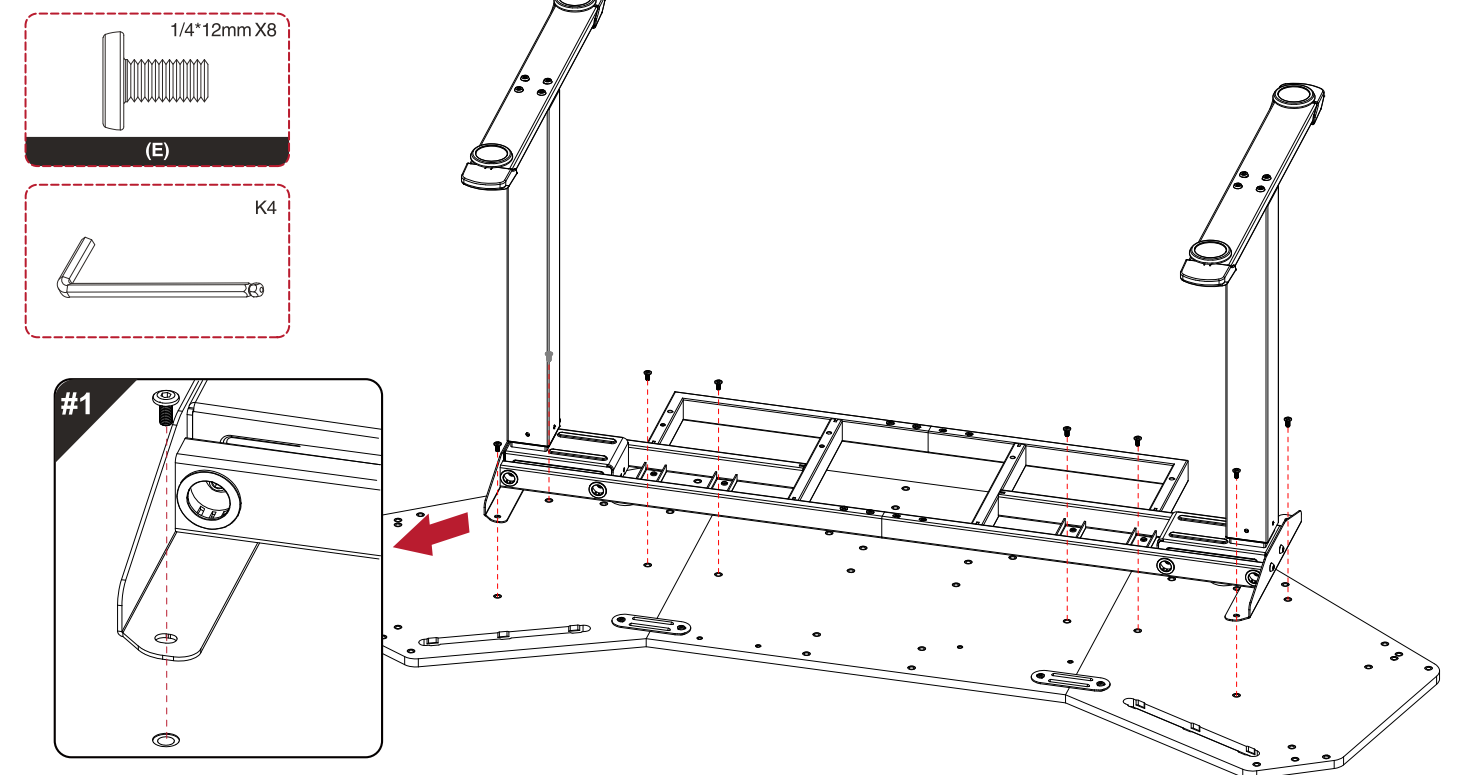

STEP 11

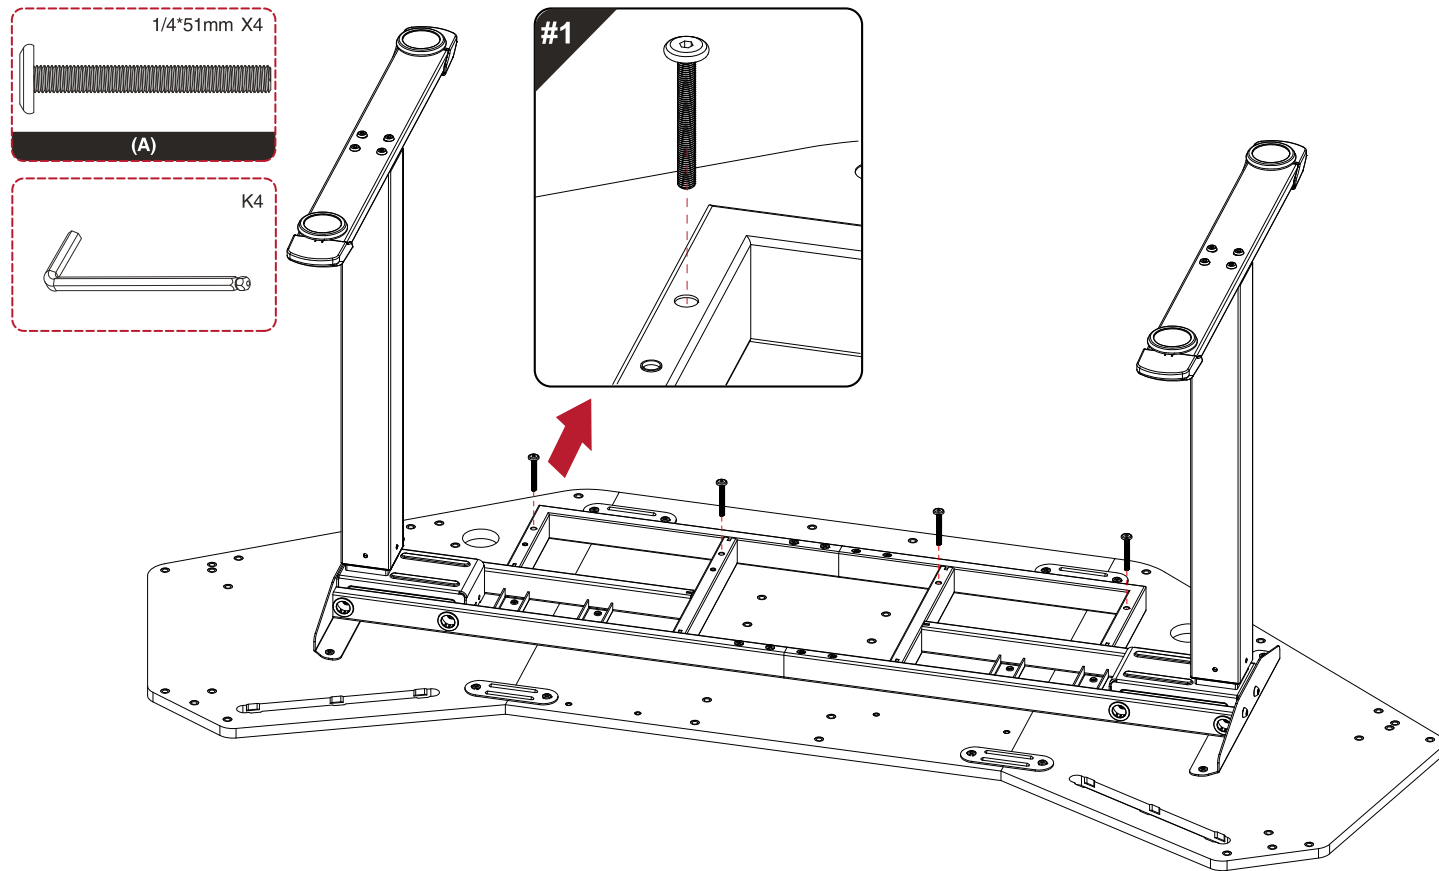


STEP 12

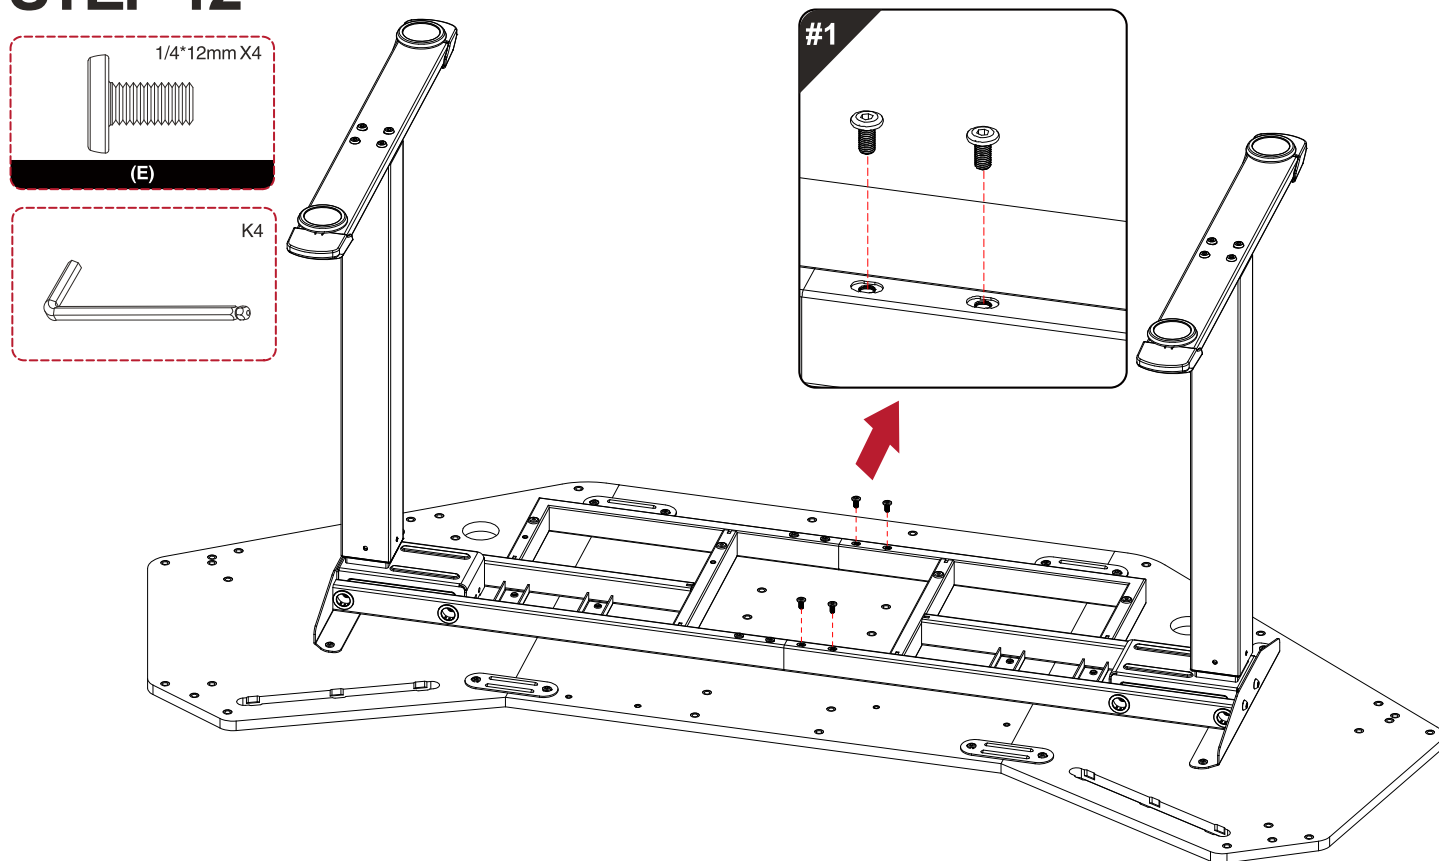

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

OPÉRATION D'INITIALISATION

Lorsque le système présente une anomalie ou que la télécommande affiche « R5E », il est nécessaire d'initialiser la table élévatrice. L'opération d'initialisation consiste à appuyer et à maintenir le bouton "-" jusqu'à ce que le moteur s'arrête et à relâcher le bouton, puis à appuyer sur "-" pendant 5 secondes pour entrer automatiquement. Mode d'initialisation. Ne relâchez pas le bouton "-" pour le moment, si vous relâchez le bouton "-", le système arrête le mode d'initialisation. Une fois l'initialisation terminée, le buzzer émettra un message indiquant que l'initialisation est réussie.

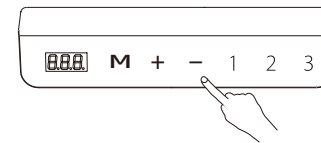


FONCTIONNEMENT DES TOUCHES HAUT ET BAS

Lorsque la touche "+" est enfoncée, le bureau monte vers le haut jusqu'à atteindre le point le plus élevé du bureau.

Lorsque la touche "-" est enfoncée, le bureau descend jusqu'à atteindre le point le plus bas du bureau.

Lorsque vous cliquez sur la touche « + » ou « - », le bureau se déplace sur une petite distance en conséquence pour réaliser le jogging.

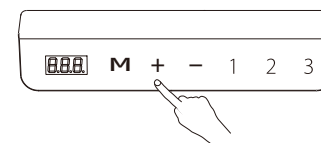


STOCKAGE DE LOCALISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE

La télécommande dans l'image ci-dessus peut stocker 3 points mémoire. La méthode de stockage est la suivante. Lorsque vous courez vers un point spécifique, appuyez sur le bouton "M". Le tube numérique affichera « S- » et « - » clignotera. À ce moment, appuyez sur la touche « 1-3 » pour stocker la position actuelle sur l'étiquette correspondante.

☒ En mode entièrement automatique (S-6 est 1), si vous souhaitez courir jusqu'au point mémoire, il vous suffit de cliquer sur la touche correspondant à l'emplacement de stockage. À ce moment, le tube numérique affichera la hauteur de la position clé correspondante, puis se dirigera automatiquement vers l'emplacement stocké. En fonction de la hauteur, lors du fonctionnement, n'importe quelle touche peut arrêter le système.


☒ En mode semi-automatique (S-6 est 0), si vous souhaitez courir jusqu'au point mémoire, il vous suffit de maintenir enfoncée la touche correspondant à la position de stockage. À ce moment, le tube numérique affichera la hauteur de la position clé correspondante, puis fonctionnera automatiquement jusqu'à la hauteur stockée. Pendant l'exécution, relâchez le bouton pour arrêter le système.

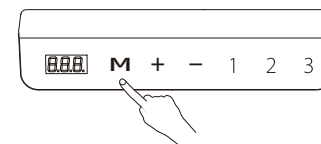

RÉGLAGE DES LIMITES HAUTE ET BASSE

Le système prend en charge la limite de hauteur du bureau. La méthode de fonctionnement est la suivante : lorsque vous souhaitez définir la hauteur actuelle comme hauteur limite du bureau, appuyez et maintenez les boutons "+" et "-" à la hauteur correspondante pendant 5 secondes. À ce moment-là, vous entendrez un signal sonore indiquant que le stockage dans un emplacement restreint a réussi. Lorsque la table se trouve dans la moitié supérieure de sa course, la position supérieure est restreinte. Lorsque le plateau de table se trouve dans la moitié inférieure de sa course, la position inférieure est limitée.


Annuler la limite de hauteur Méthode 1 : Réinitialisez le système à ce moment-là et la limite de hauteur du système sera annulée. Méthode 2 : laissez le bureau fonctionner jusqu'au point limite haut ou bas. À ce moment, maintenez enfoncés les boutons « + » et « - » en même temps pendant 5 secondes. Vous entendrez un signal sonore indiquant que la position limite a été annulée avec succès.

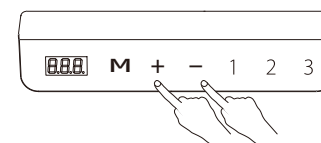


ERROR CODE

ERROR CODES	CAUSE	SOLUTION
E01、E06、E07	Faulty power supply of the control box	Unplug the desk and plug it back in after 10 seconds. If the code still exists, the control box is faulty. Please contact our local customer service team for replacement parts.
E02	Unbalanced legs	Reinitialize
E04	Hand controller connection or communication error	Check hand control cable
E05	stop in case of obstruction	Release the button and run again
E08	Desktop tilts protection	Reinitialize
HOT	Overheat protection	Please wait for the temperature to drop before use.
E11、E13、E21、E23	Loose connection between the legs and the control box	Check the connection cable
E12、E42、E43	Overload or motor failure	Replace control box
E14、E17、E24、E27	Desk leg position sensor abnormality	Press the "+" key or the "-" key again. If the problem persists, please check whether the plug wire of the table leg is inserted in place.
E15、E25	Desk leg failure	If it cannot be eliminated after restarting, replace the desk legs.
E16、E26	Leg Stuck	Reinitialize
E18、E28	The load is too large, overloaded	Reduce load



STEP 13

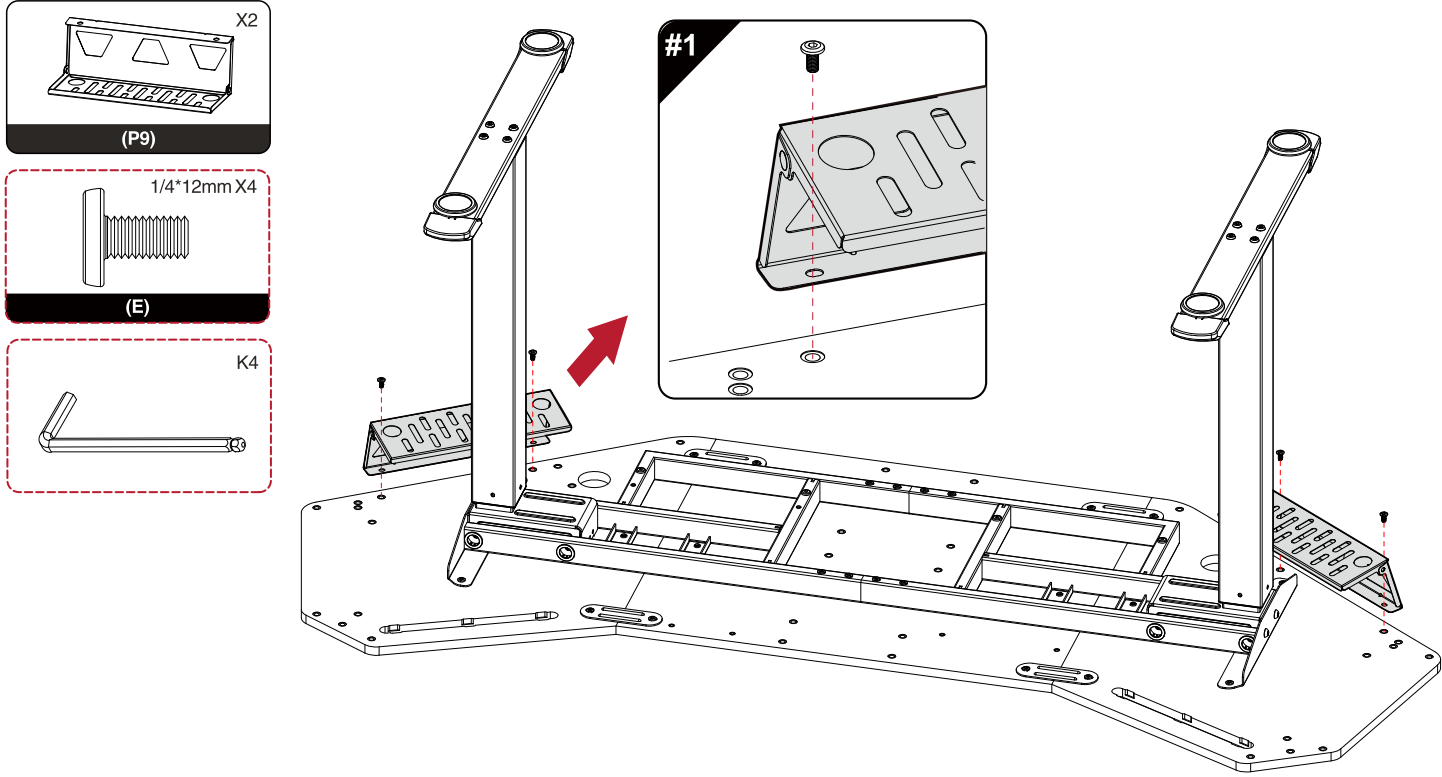




STEP 14

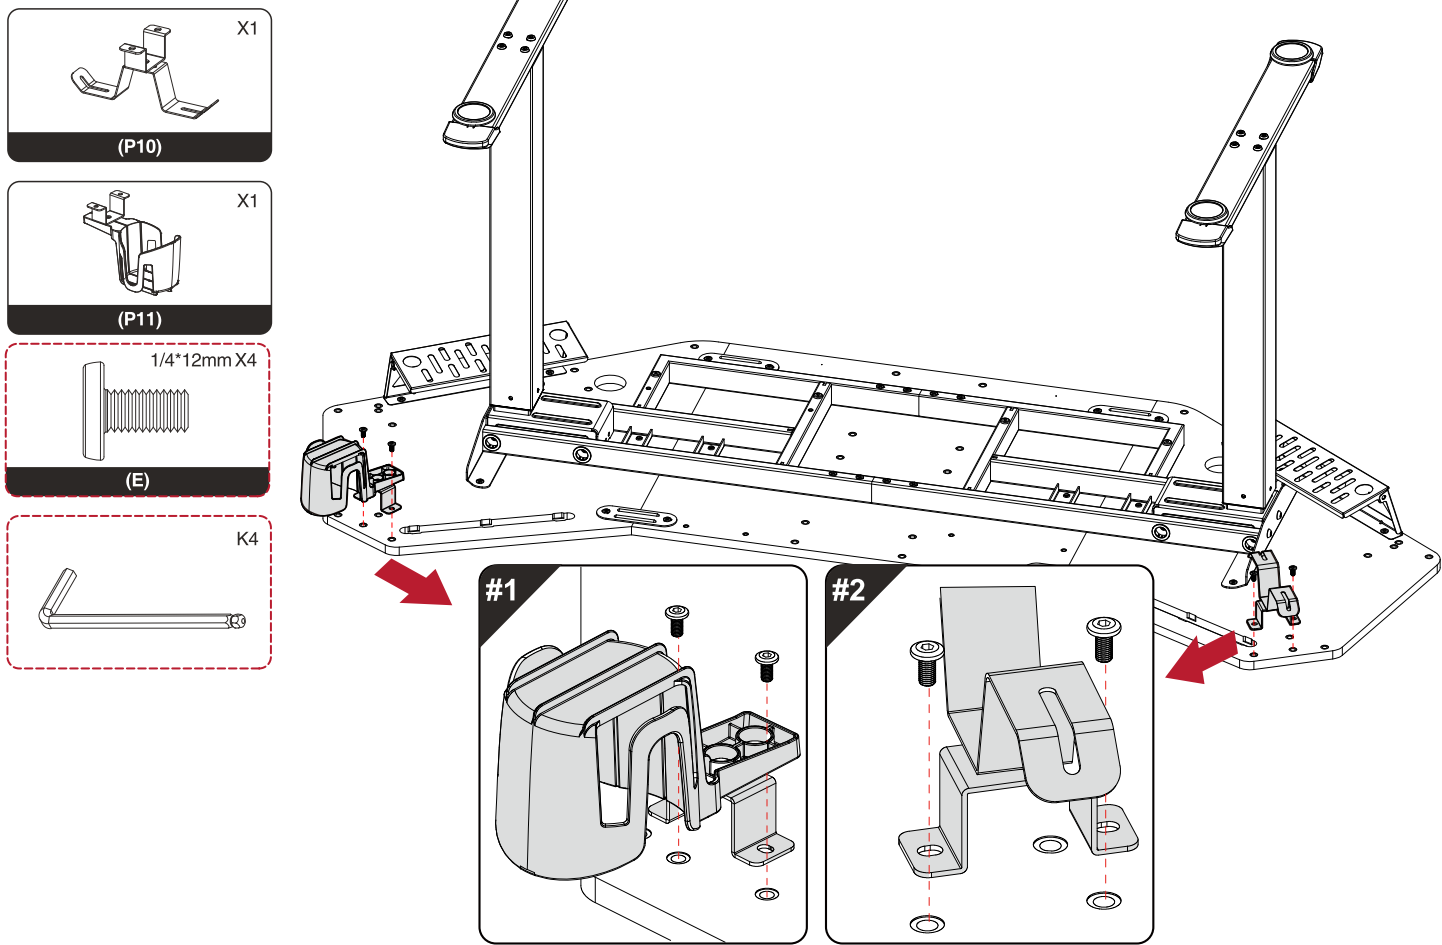

STEP 15

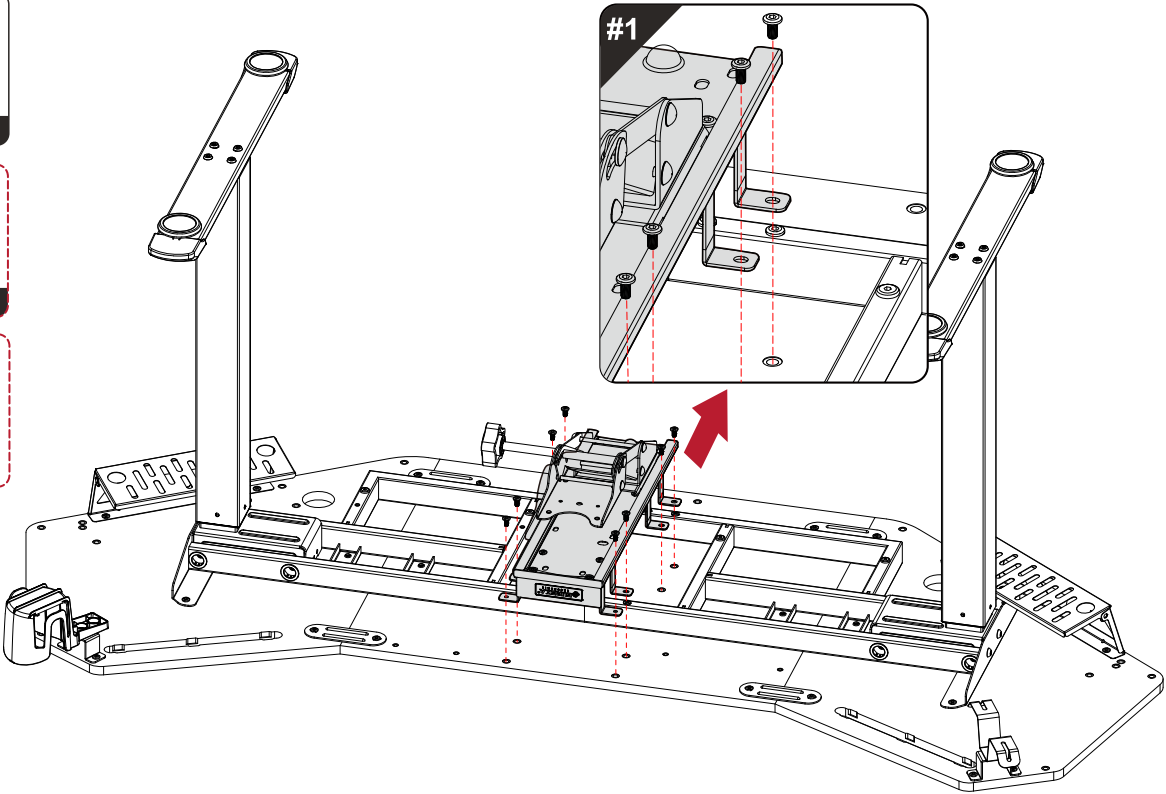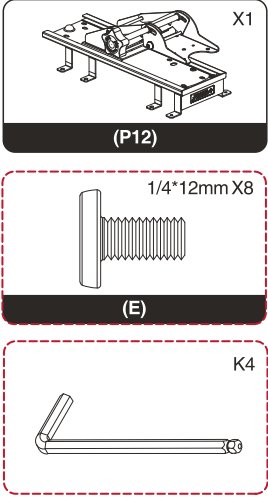


STEP 16

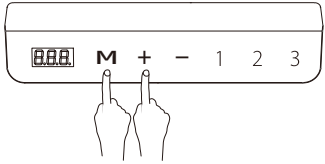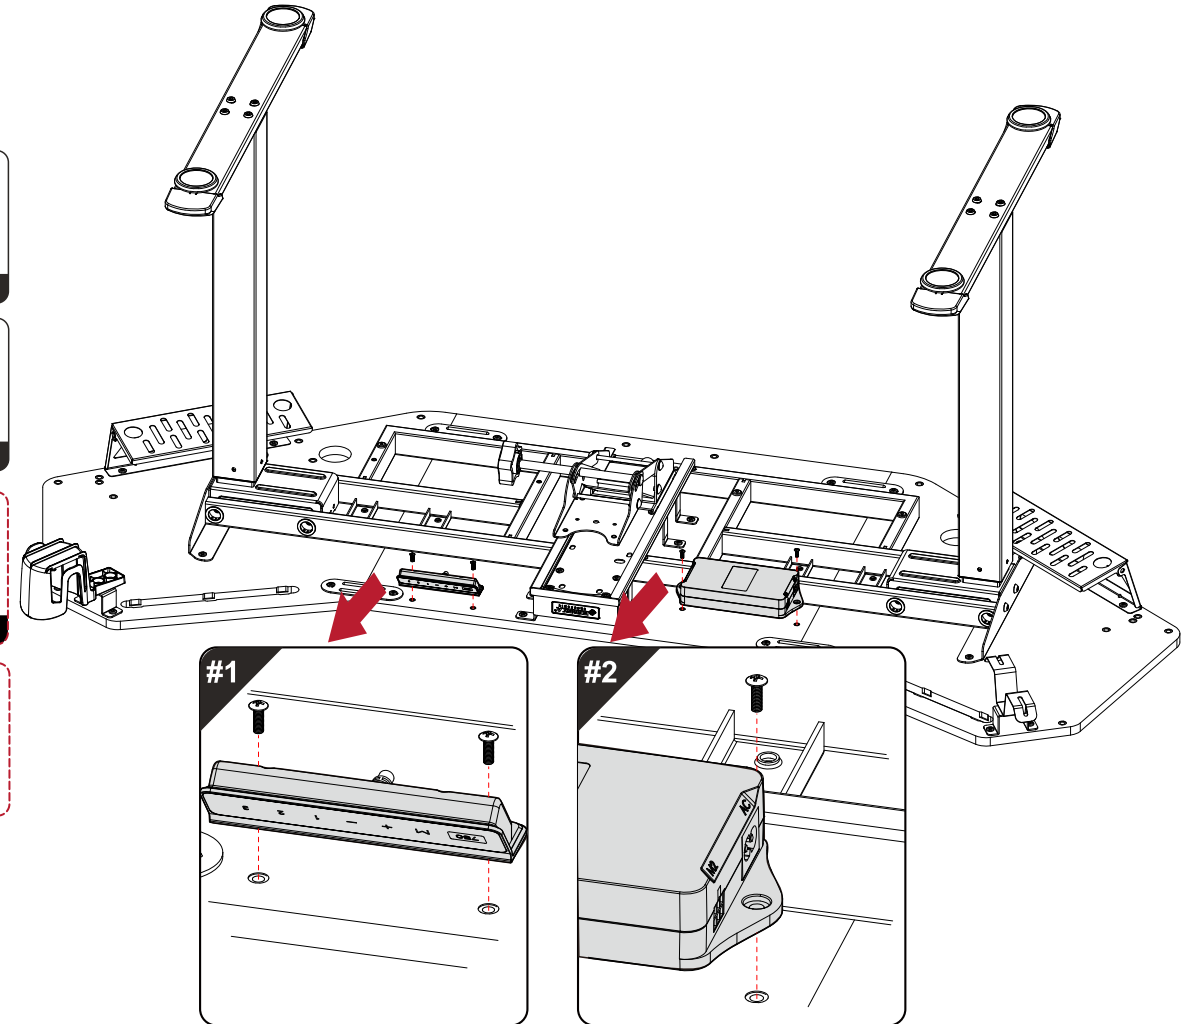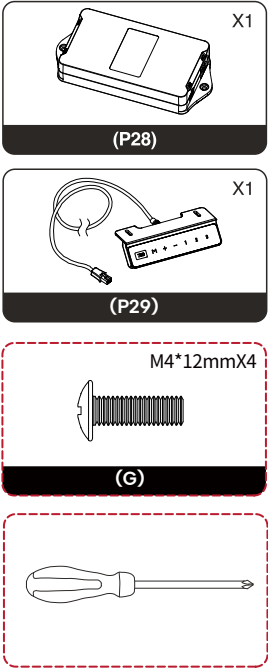

LOCK AND UNLOCK

Lock: Press and hold "M" and "+" at the same time for 5 seconds. When the digital tube displays "Loc", it means that the system has been locked and the system cannot be raised or lowered.
Unlock: Press and hold "M" and "-" at the same time for 5 seconds. When the digital display changes from "Loc" to normal digital display, it means the system has been unlocked.

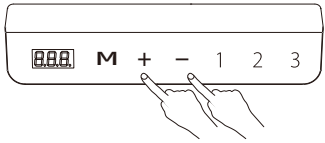



RESET

When the system is replaced with a new table leg, or the parameters need to be restored to the factory settings, press and hold "+" and "-" at the same time for 10 seconds to hear a long buzzer prompt, and the parameters are restored to the factory settings. , forced initialization.

INTERNAL PARAMETERS AND INSTALLATION DISTANCE SETTINGS

By pressing and holding the "M" key on the hand controller for 5 seconds, you can enter the setting interface, where "S-x" is displayed and "x" flashes, where "x" is the parameter group. At this time, press "M" to enter the parameter group to set the corresponding parameters, and press "+" or "-" to switch parameter groups. After setting the parameters, press the "M" key to return to the running interface.

- The parameters that can be set are as follows:
- a. "S-1" 0 means metric display, 1 means imperial display.
 - b. "S-2" indicates the sensor's stopping accuracy when encountering obstruction, 0 indicates off, 8 is the most sensitive, and 1 is the least sensitive.
 - c. "S-3" indicates the accuracy of stopping the upward current when encountering resistance, 0 indicates shutdown, 8 is the most sensitive, and 1 is the least sensitive.
 - d. "S-4" indicates the accuracy of stopping the downward current when encountering resistance, 0 indicates shutdown, 8 is the most sensitive, and 1 is the least sensitive.
 - e. "S-5" indicates the installation distance in cm.
 - f. "S-6" 0 means pressing the storage position key to run and then releasing it to stop running, 1 means pressing the storage position key to automatically run to the stored position and any key to stop.
 - g. "S-7" means 0 means turning off the 2-minute and 18-minute working system and relying only on the temperature protection controller, and 1 means turning on the 2-minute and 18-minute working system.
 - h. "S-8" means the left and right tilt of the desktop, sensitivity, to prevent the screw rod from breaking or other causes of inconsistent heights of the two table legs. 0 means off, 1-8 means a tilt angle of 0.5-4° respectively.

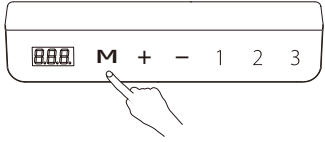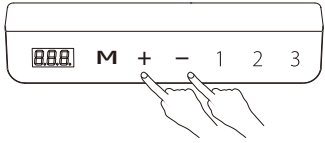

DISTRIBUTION NETWORK

Enter the network distribution mode by pressing and holding the "M" key on the hand controller for 10 seconds. At this time, the device can be found in the Add Device section of the APP interface.

OPERATING INSTRUCTIONS

INITIALIZATION OPERATION

When the system is abnormal, or the hand controller displays "RSE", it is necessary to initialize the lifting table. The initialization operation is to press and hold the "-" button until the motor stops and release the button, and then press "-" for 5 seconds to enter automatically. Initialization mode. Do not release the "-" button at this time, if you release the "-" button, the system stops the initialization mode. After the initialization is completed, the buzzer will sound a prompt, indicating that the initialization is successful.

UP AND DOWN KEY OPERATION

When the "+" key is pressed, the desktop runs upward until it reaches the highest point of the desktop.

When the "-" key is pressed, the desktop runs downward until it reaches the lowest point of the desktop.

When the "+" or "-" key is clicked, the desktop moves a small distance accordingly to realize jogging.

LOCATION STORAGE AND MEMORY OPERATION

The hand controller in the picture above can store 3 memory points. The storage method is as follows. When running to a specific point, press the "M" button. The digital tube will display "S-" and "-" will flash. At this time, press "1-3" key to store the current position to the corresponding label.

In fully automatic mode (S-6 is 1), if you want to run to the memory point, you only need to click the key corresponding to the storage location. At this time, the digital tube will display the height of the corresponding key position, and then automatically run to the location stored.

Corresponding to the height, when running, any key can stop the system.




In semi-automatic mode (S-6 is 0), if you want to run to the memory point, you only need to keep pressing the key corresponding to the storage position. At this time, the digital tube will display the height of the corresponding key position, and then automatically run to the stored height. While running, release the button to stop the system.

HIGH AND LOW LIMIT SETTING






The system supports desktop height limit. The operation method is: when you want to set the current height as the desktop limit height, press and hold the "+" and "-" buttons at the corresponding height for 5 seconds. At this time, you will hear a buzzer sound, indicating Restricted location storage successful. When the table is in the upper half of its travel, the upper position is restricted. When the table top is in the lower half of its travel, the lower position is restricted.

Cancel height limit Method 1: Reset the system at this time, and the system height limit will be cancelled. Method 2: Let the desktop run to the limit high or low point. At this time, press and hold the "+" and "-" buttons at the same time for 5 seconds. You will hear a buzzer sound, indicating that the limit position is successfully cancelled.

STEP 17

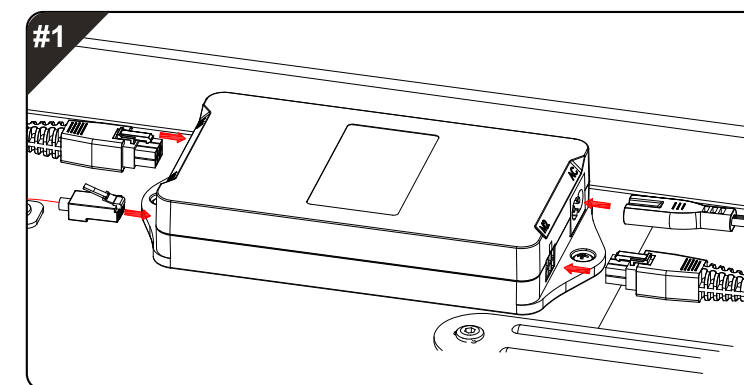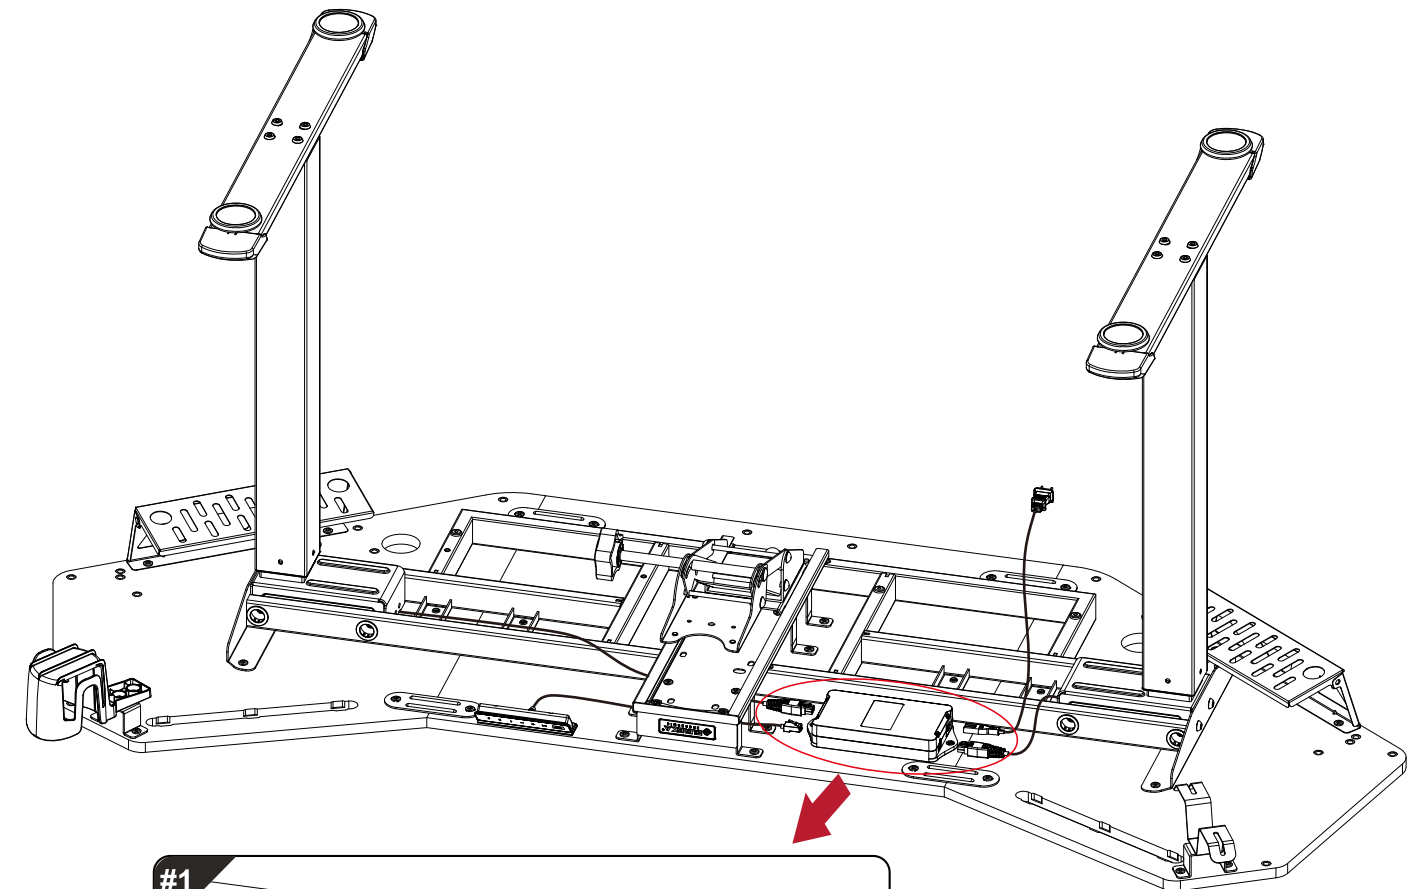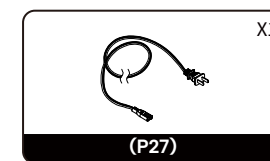


STEP 18

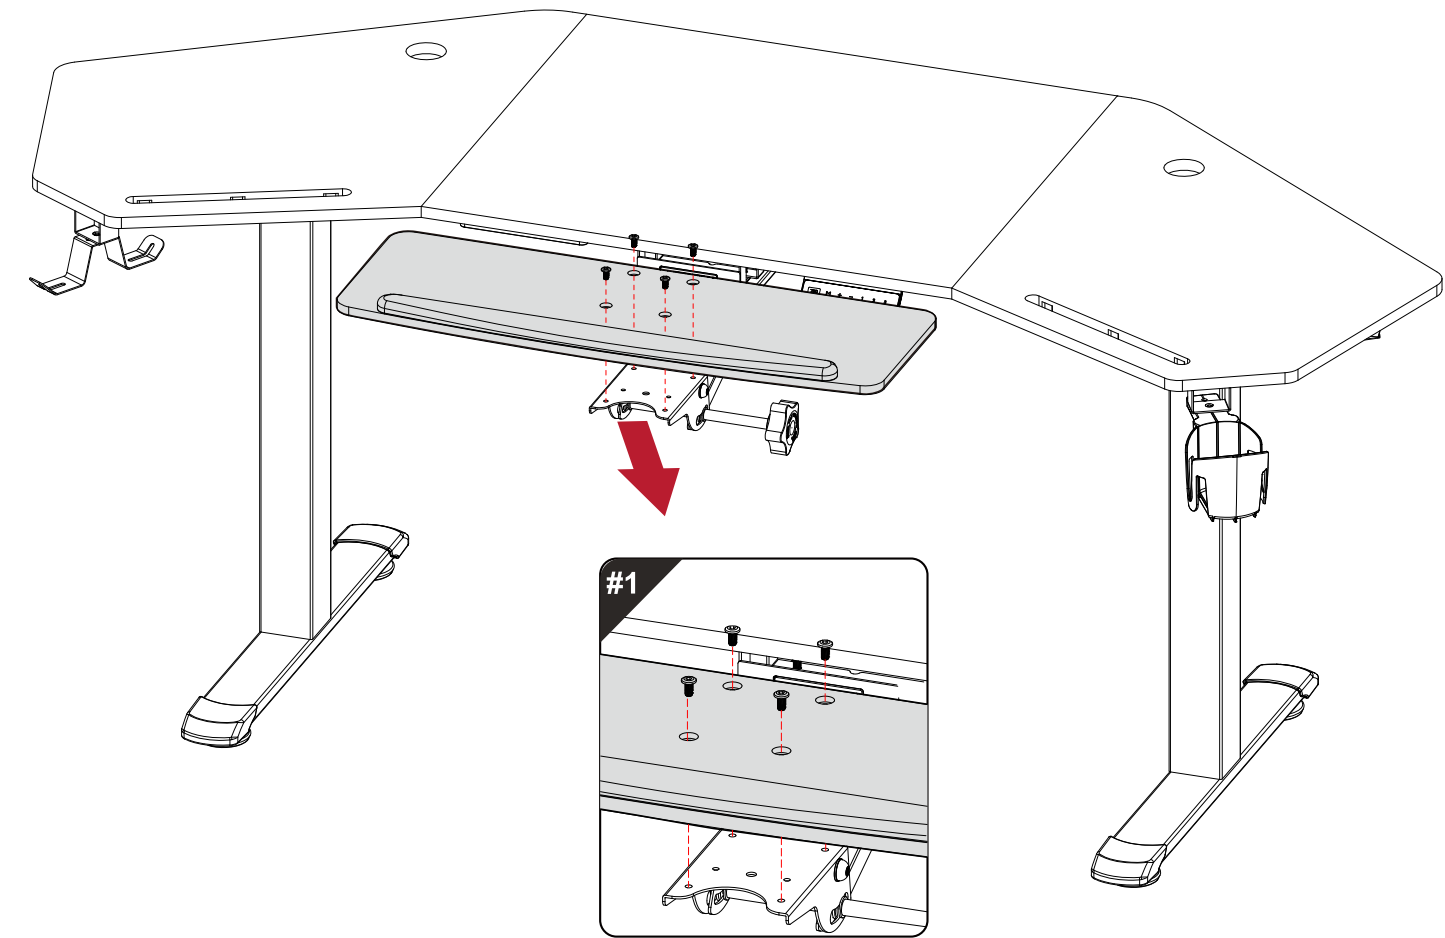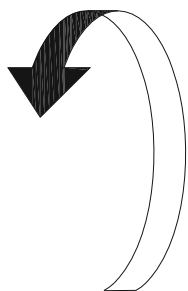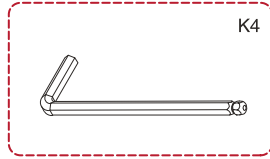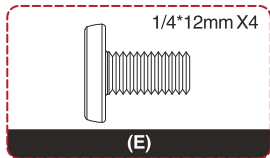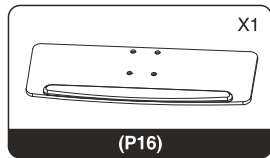

LIGHTS OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES FEUX

INSTRUCCIONES DE USO DE LAS LUCES


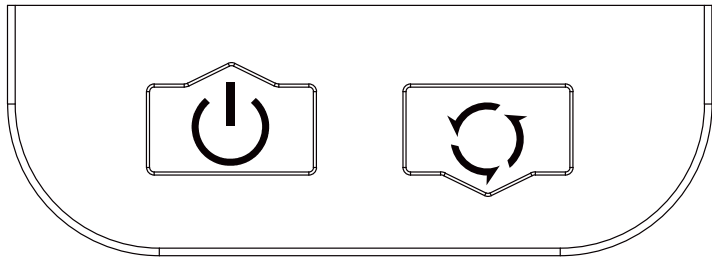


1. Change lighting modes: when the desk is on, press "↻" to change modes. Each press will lead to a different mode. 14 modes are available.
2. Turn on/off the lights: when the lights are on, you can turn them off by pressing "⏻" for about 3-4 seconds. When the lights are off, you can turn them on by pressing "⏻".
3. Memorize lighting modes: when the lights are off, the last lighting mode will be memorized automatically by the system. The next time when the lights are turned on, they will enter the memorized mode automatically.
4. Illuminating function: when the desk is on, press "↻" for about 3-4 seconds and the lights will enter the white light mode.



1. Changement de mode d'éclairage : lorsque le bureau est allumé, appuyez sur "↻" pour changer de mode. Chaque pression mène à un mode différent. 14 modes sont disponibles.
2. Allumer/éteindre les lumières : lorsque les lumières sont allumées, vous pouvez les éteindre en appuyant sur "⏻" pendant environ 3-4 secondes. Lorsque les lumières sont éteintes, vous pouvez les allumer en appuyant sur "⏻".
3. Mémoriser les modes d'éclairage : lorsque les lumières sont éteintes, le dernier mode d'éclairage est automatiquement mémorisé par le système. La prochaine fois que les lumières seront allumées, elles entreront automatiquement dans le mode mémorisé.
4. Fonction d'éclairage : lorsque le bureau est allumé, appuyez sur "↻" pendant environ 3-4 secondes et les lumières passeront en mode lumière blanche.

1. Cambiar los modos de iluminación: cuando el escritorio esté encendido, pulse "↻" para cambiar de modo. Cada pulsación le llevará a un modo diferente. Hay 14 modos disponibles.
2. Encender/apagar las luces: cuando las luces están encendidas, puede apagarlas pulsando "⏻" durante unos 3-4 segundos. Cuando las luces están apagadas, puede encenderlas pulsando "⏻".
3. Memorizar modos de iluminación: cuando las luces están apagadas, el último modo de iluminación será memorizado automáticamente por el sistema. La próxima vez que se enciendan las luces, entrarán automáticamente en el modo memorizado.
4. Función de iluminación: cuando la mesa está encendida, pulse "↻" durante unos 3-4 segundos y las luces entrarán en el modo de luz blanca.




STEP 28

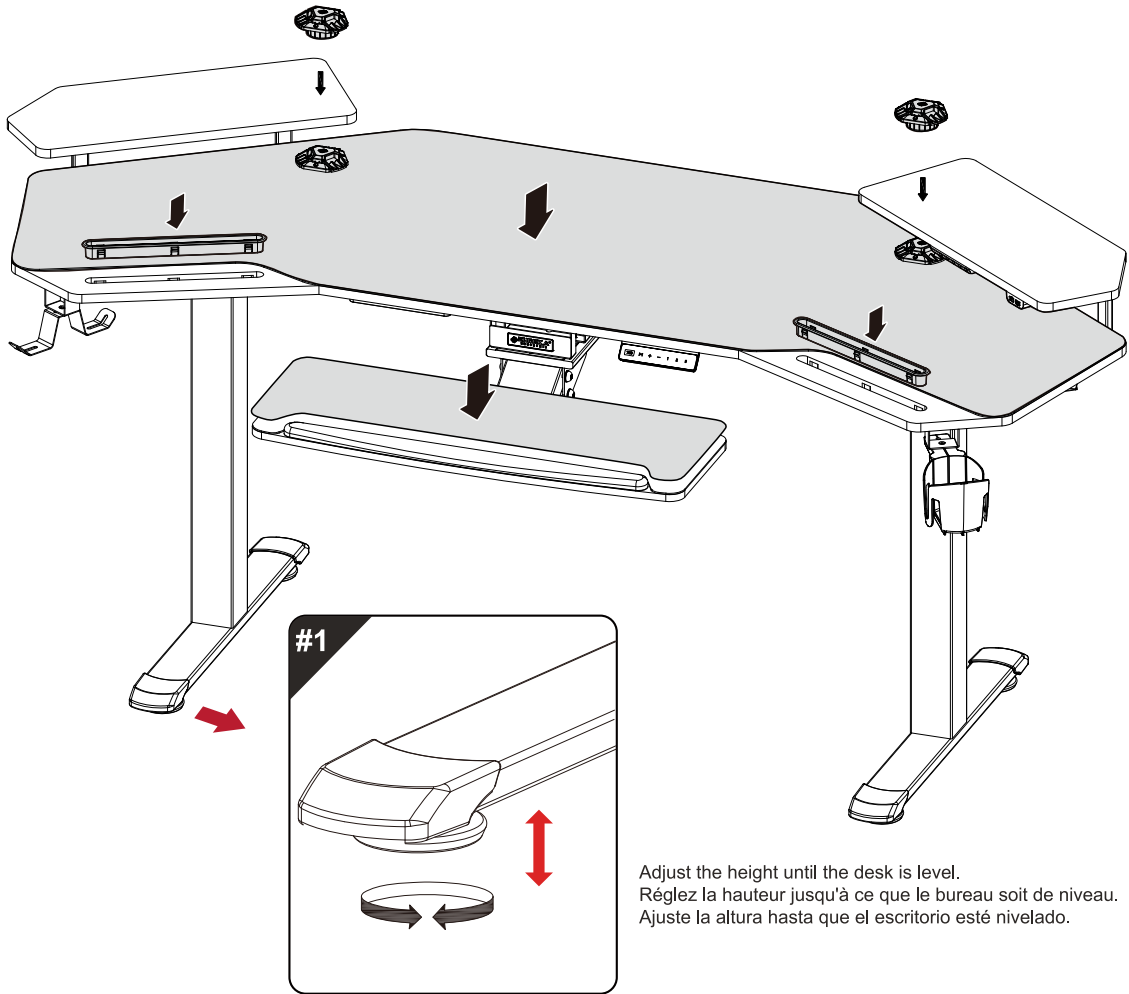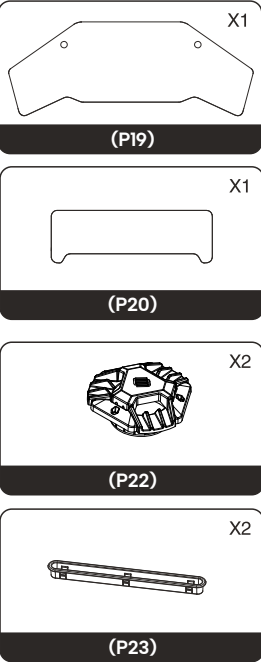



STEP 29

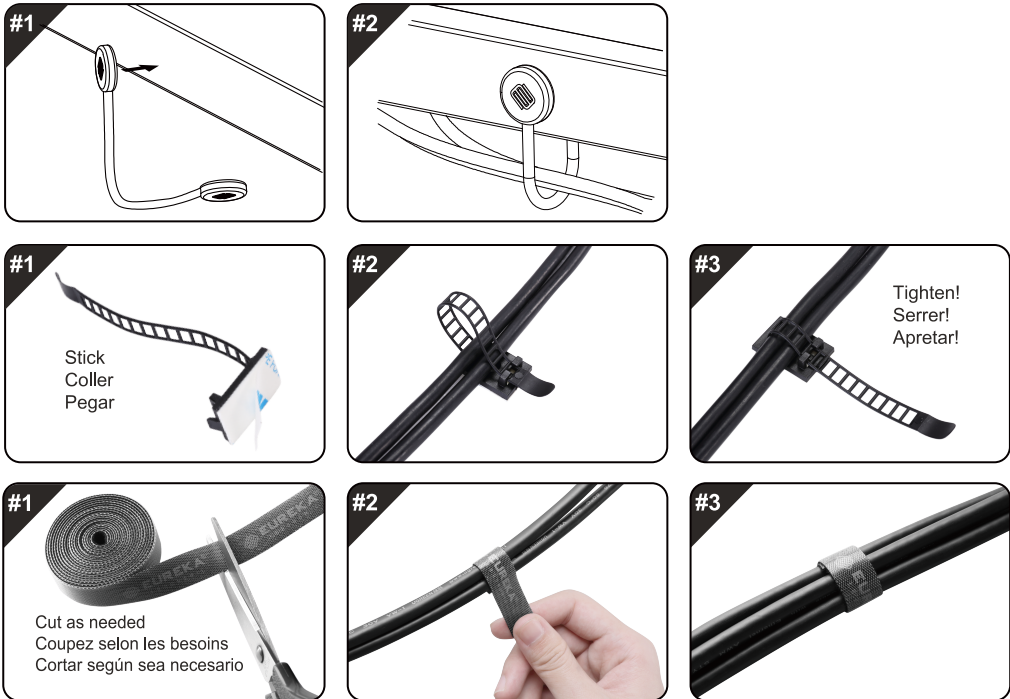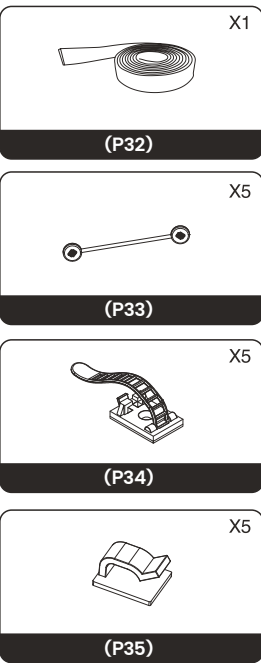



STEP 19

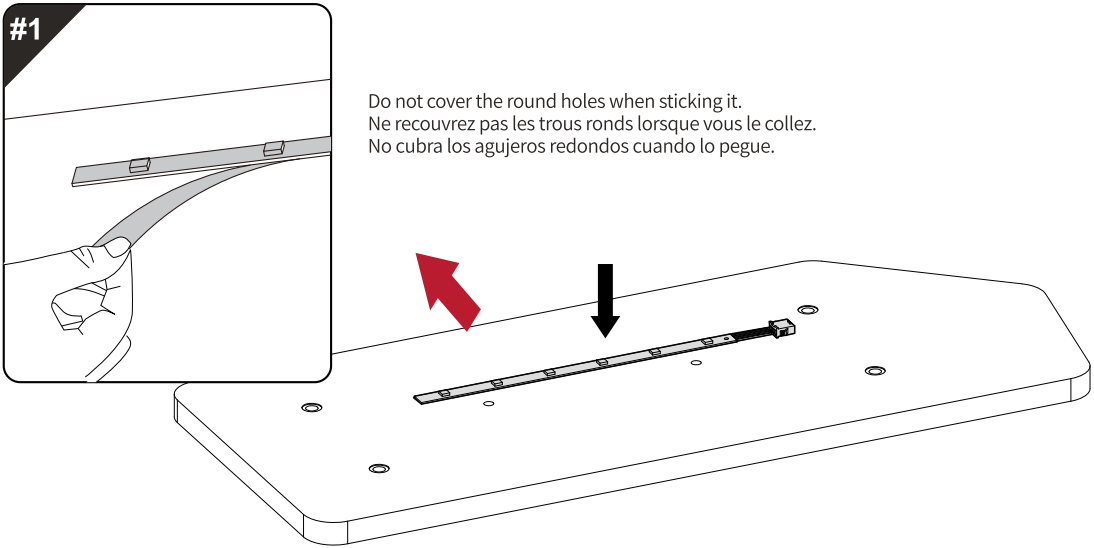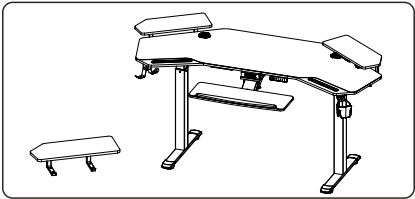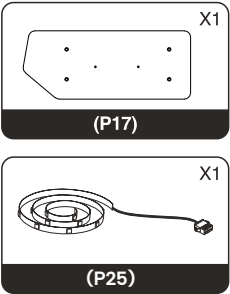





STEP 20

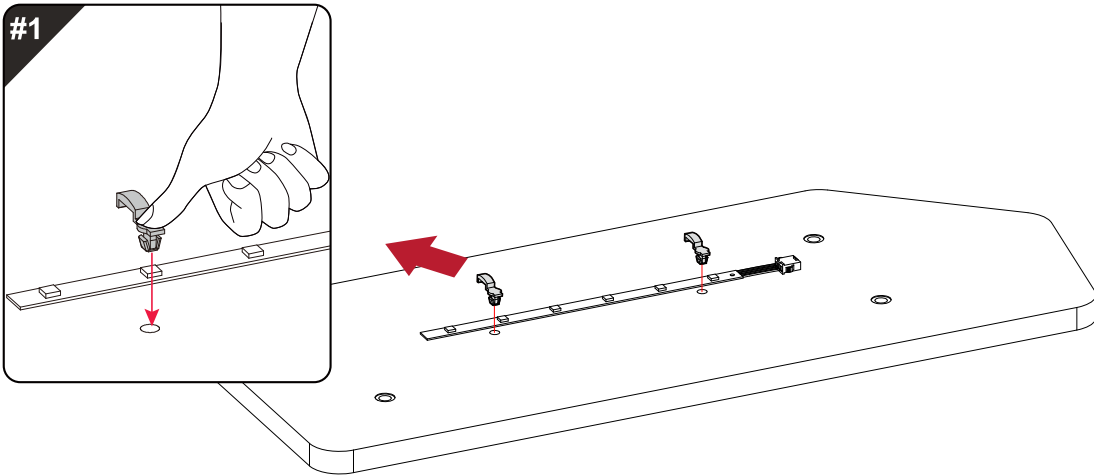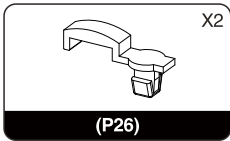


STEP 21

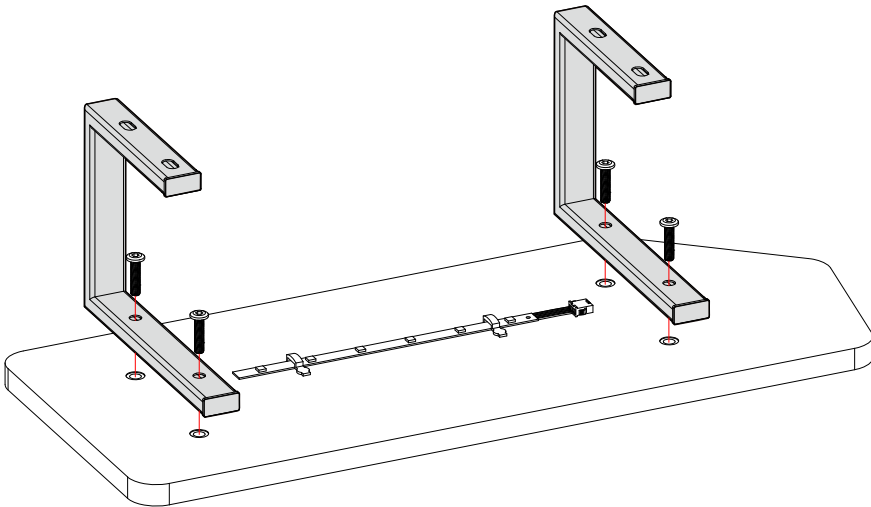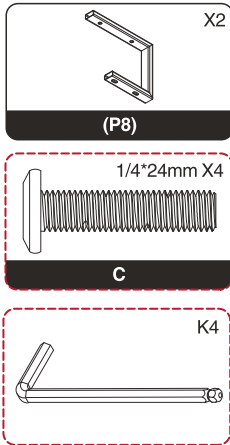




STEP 22

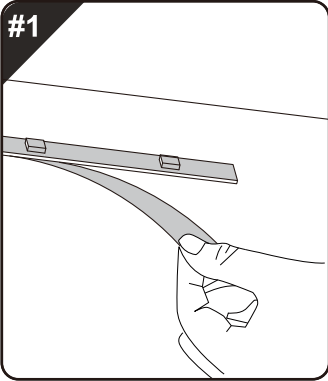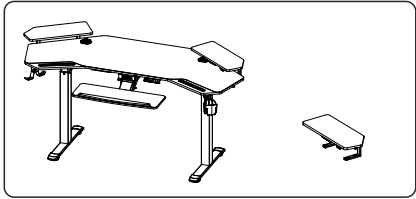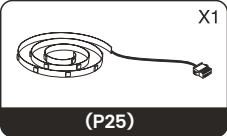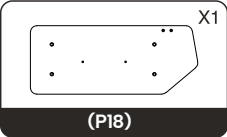





Do not cover the round holes when sticking it.
Ne recouvrez pas les trous ronds lorsque vous le collez.
No cubra los agujeros redondos cuando lo pegue.

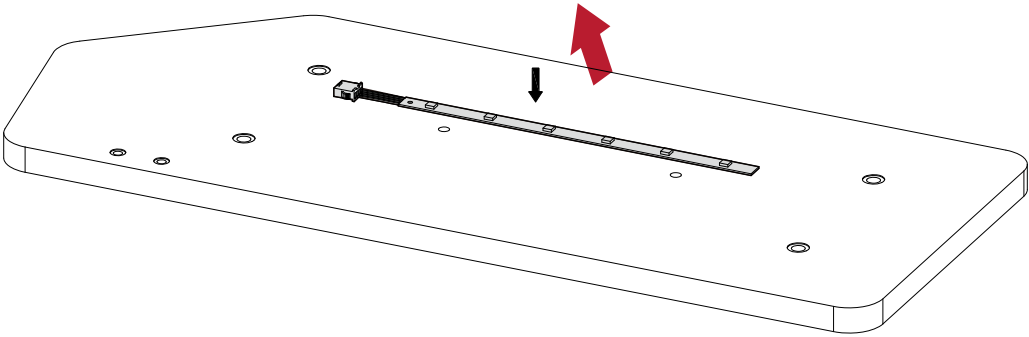

STEP 23

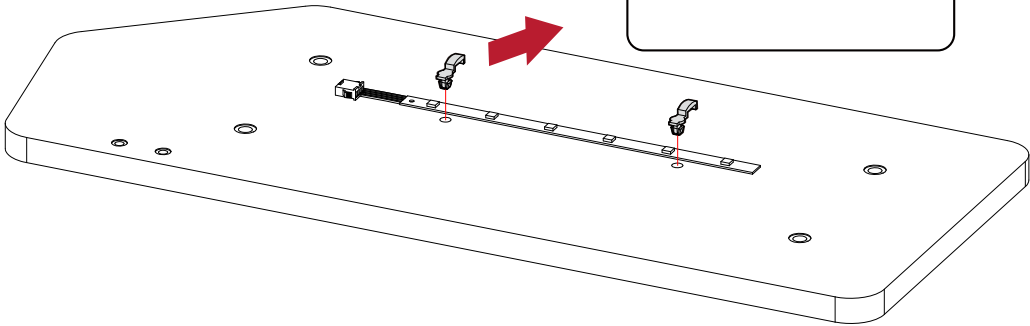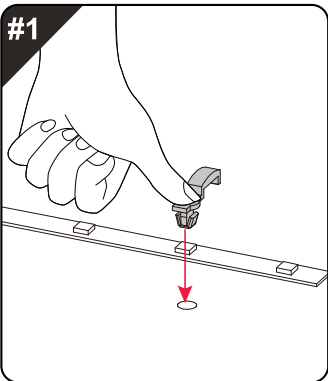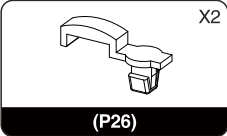






STEP 27

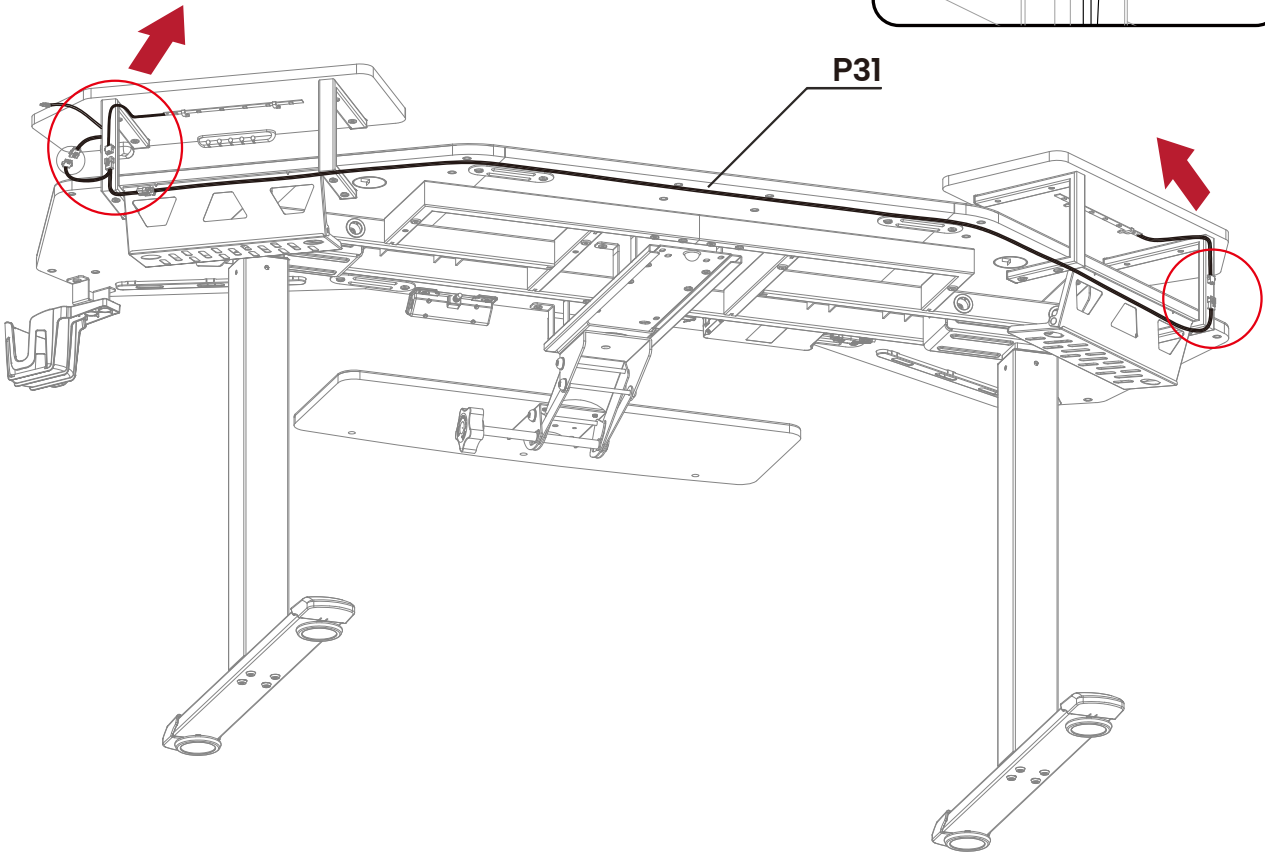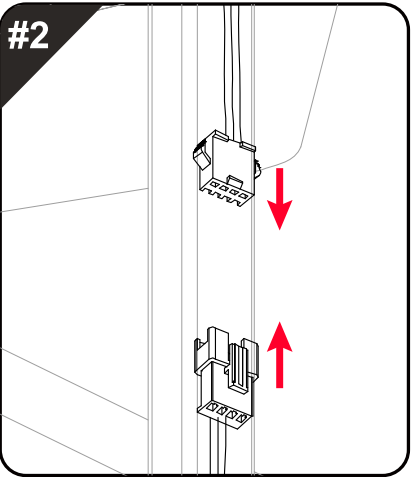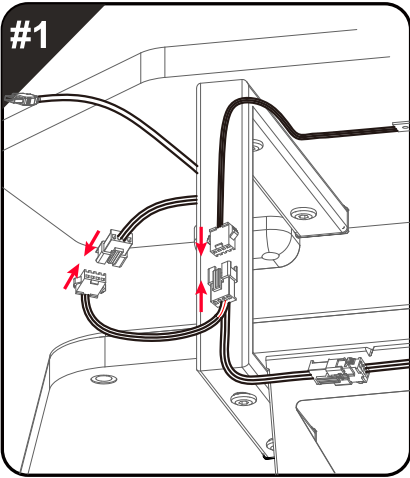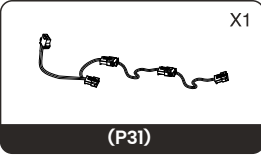





LEFT/RIGHT SHELF INSTALLATION PLAN III

PLAN D'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE/DROITE III






SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA IZQUIERDA/DERECHA III

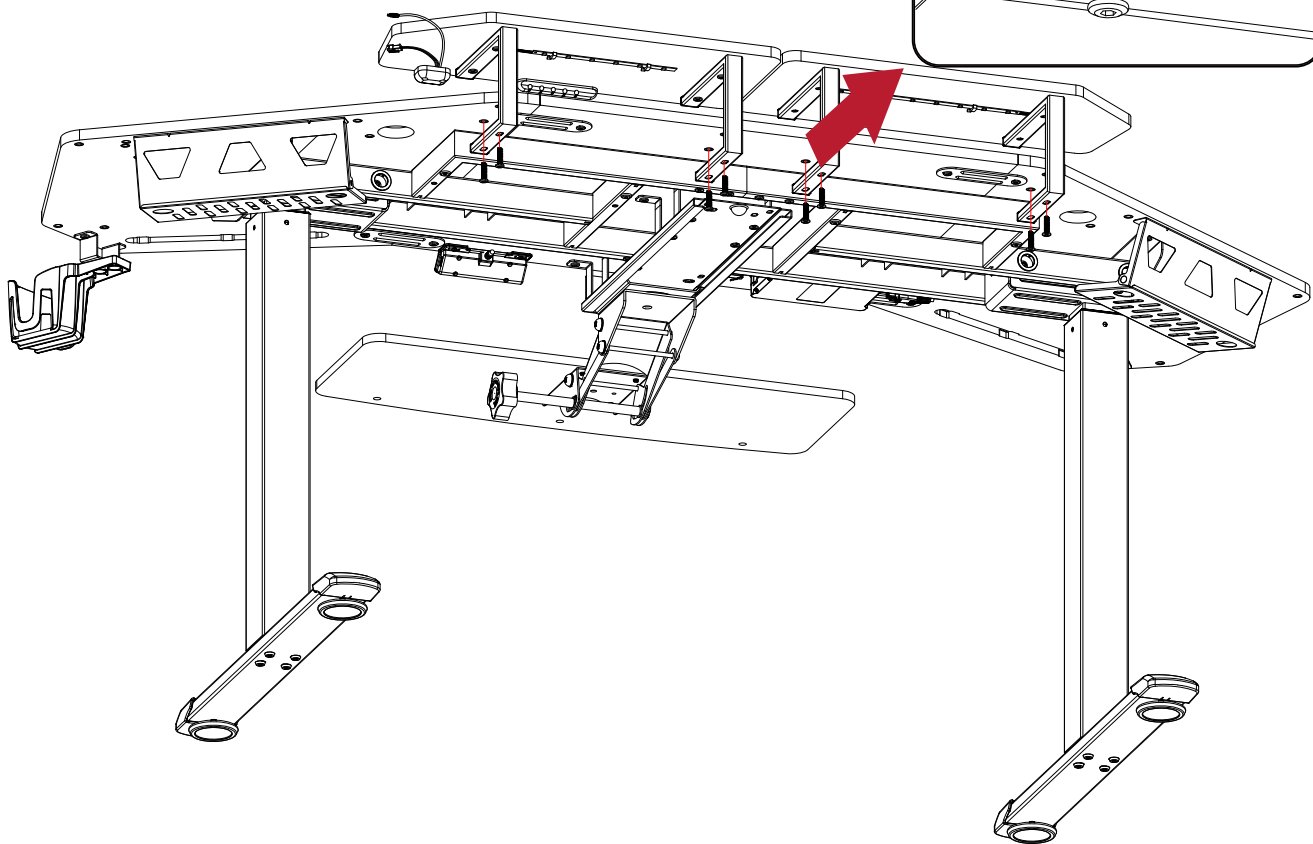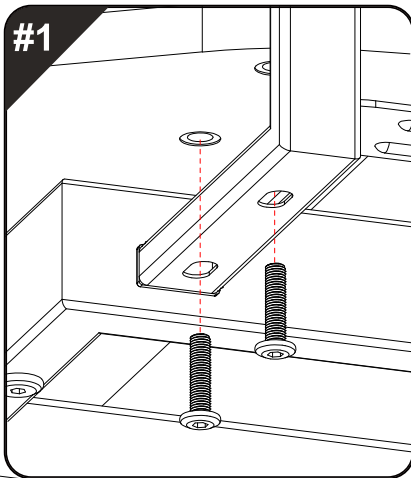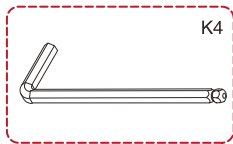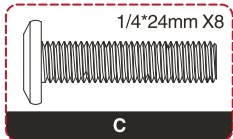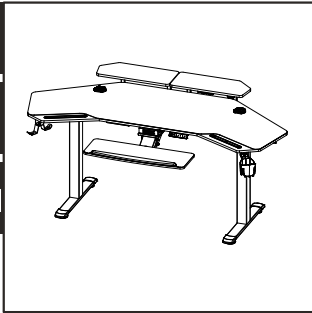

STEP 24

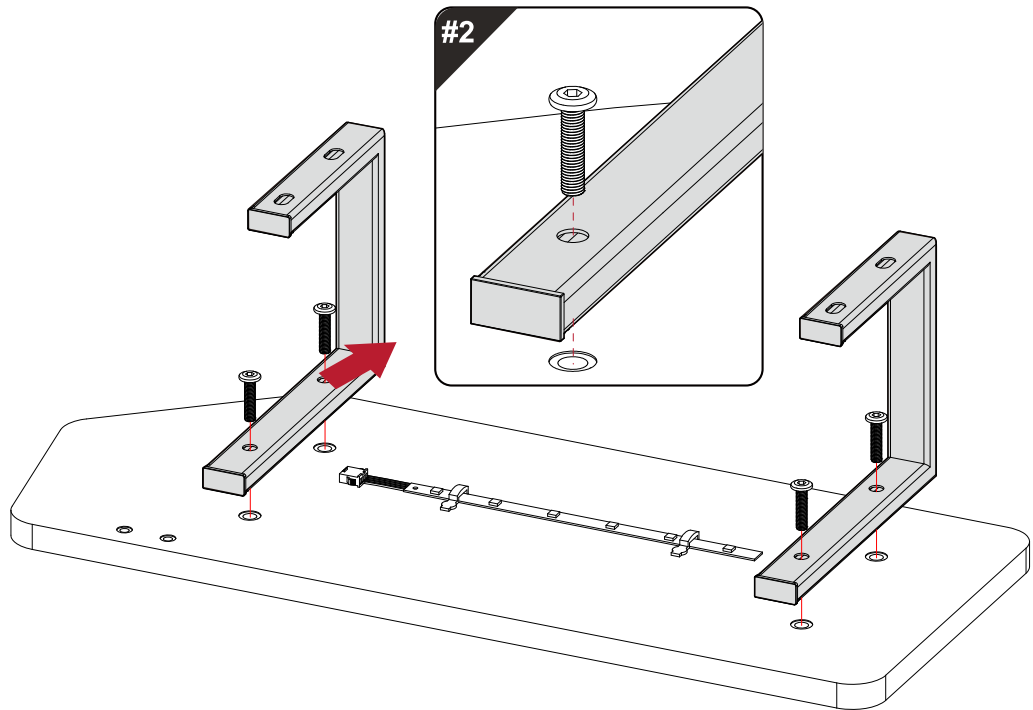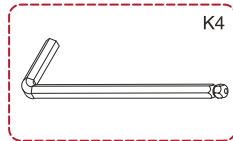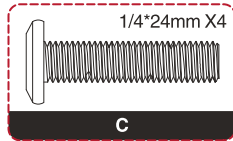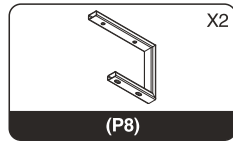

STEP 25

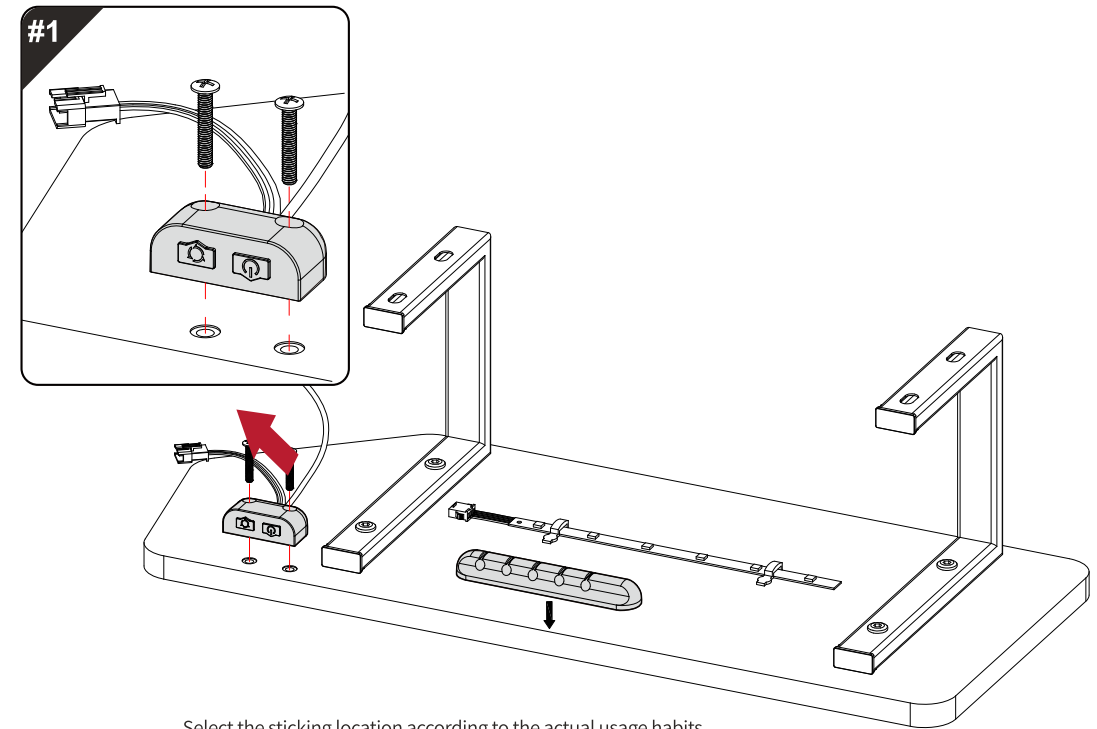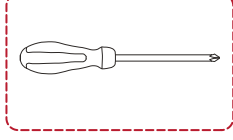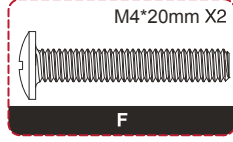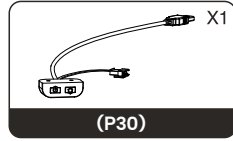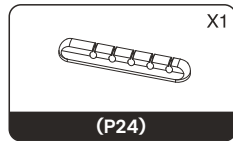





Select the sticking location according to the actual usage habits.
Sélectionnez l'emplacement de collage en fonction des habitudes d'utilisation réelles.
Seleccione el lugar de pegado en función de los hábitos de uso reales.

STEP 26

LEFT/RIGHT SHELF INSTALLATION PLAN I

PLAN D'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE/DROITE I

SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA IZQUIERDA/DERECHA I

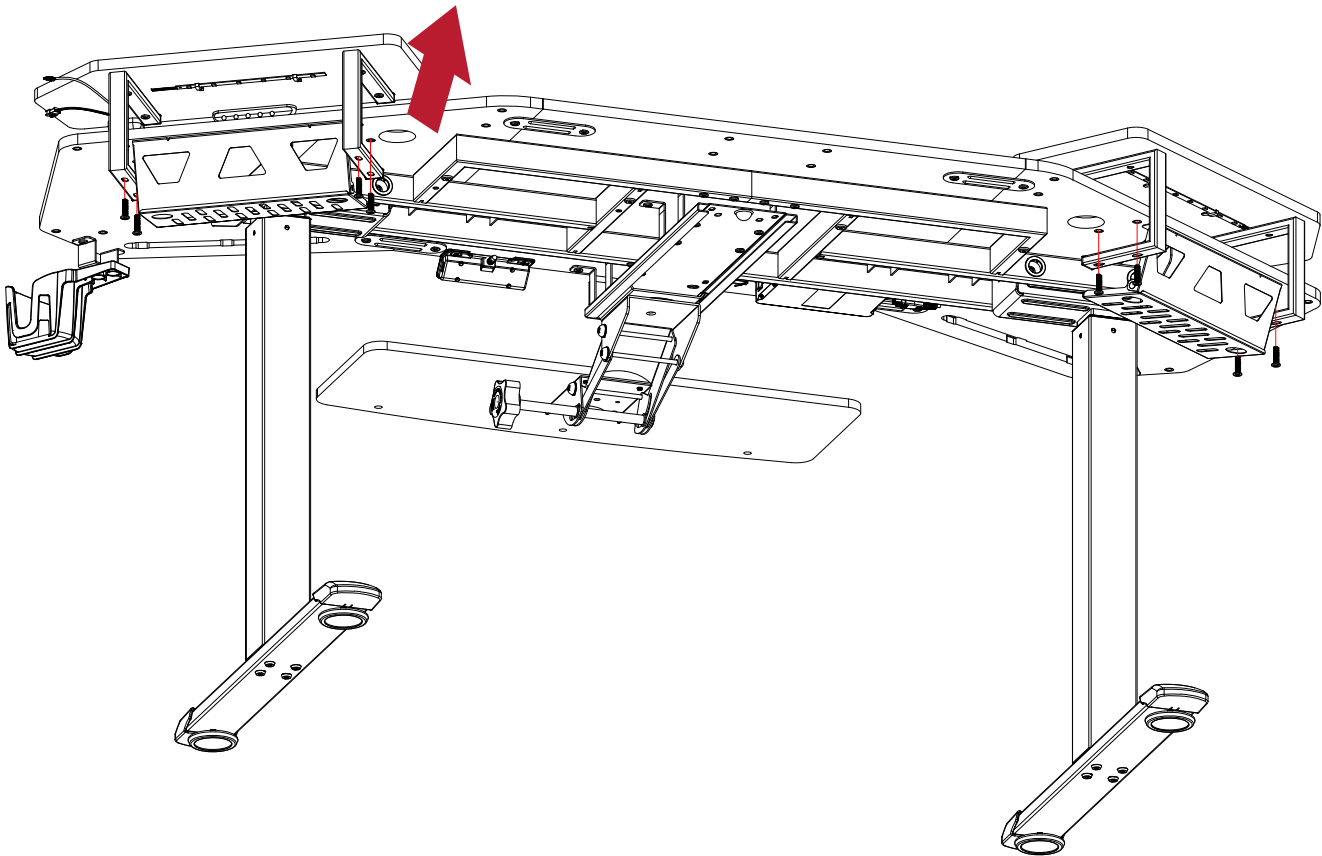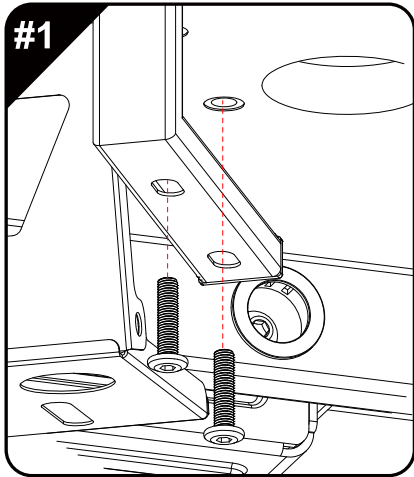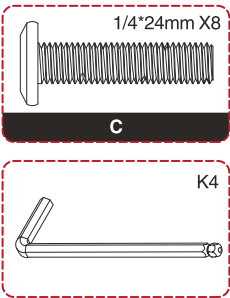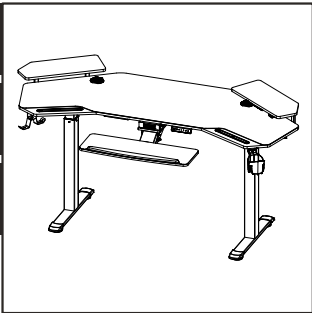

LEFT/RIGHT SHELF INSTALLATION PLAN II

PLAN D'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE/DROITE II

SOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA IZQUIERDA/DERECHA II

