

# Helpful Hints Astuces Utiles Consejos prácticos



### What the LEDs mean

- Red = Power
- Yellow - Slow Flashing = Searching for Network
- Yellow - Solid = Connected to Network
- LEDs may flicker—this is normal
- Green - Solid = Connected to Internet

### Que signifient les LED

- Rouge = Alimentation
- Jaune - Clignotement Lent = Recherche de Réseau
- Jaune - Fixe = Connecté au Réseau
- Les LED peuvent clignoter — c'est normal
- Vert - Fixe = Connecté à Internet

### Lo que significan los LED

- Rojo = Energía
- Amarillo - Parpadeo lento = Buscando la red
- Amarillo - Sólido = Conectado a la red
- Los LEDs pueden parpadear, esto es normal.
- Verde - Sólido = Conectado a Internet



### Evaluating Wi-Fi signal strength


Signal strength depends on your router and the mounting location of the iQ30 web-connect device. Use the Hotspot method to evaluate (See Section 3.1). If you move the router closer and signal still not strong, consider installing a Wi-Fi range extender, Wi-Fi repeater, or another type of router. You may also install an app on your smart phone (e.g., Wi-Fi Analyzer or Wi-Fi SweetSpots) to check your signal strength and bandwidth.

### Évaluation de la puissance du signal Wi-Fi

La puissance du signal dépend de votre routeur et de l'emplacement de montage de l'appareil iQ30 web-connect Utilisez la méthode du point d'accès pour évaluer (voir la section 3.1). Si vous rapprochez le routeur et que le signal n'est toujours pas fort, envisagez d'installer un prolongateur de portée Wi-Fi, un répéteur Wi-Fi ou un autre type de routeur. Vous pouvez également installer une application sur votre téléphone intelligent (par exemple, Wi-Fi Analyzer ou Wi-Fi SweetSpots) pour vérifier la puissance de votre signal et la bande passante.

### Evaluando la intensidad de la señal de Wi-Fi

La intensidad de la señal depende de tu enrutador y de la ubicación de montaje del iQ30 dispositivo de conexión a la web. Utilizar el método de Punto de Acceso (Hotspot) para evaluar (Ver Sección 3.1). En caso de que mueva el router más cerca y la señal siga sin ser fuerte, considere la posibilidad de instalar un extensor de alcance de Wi-Fi, un repetidor de Wi-Fi u otro tipo de router. Además, puede instalar una aplicación en su teléfono inteligente (por ejemplo, el Analizador de Wi-Fi o Wi-Fi SweetSpots) para comprobar la intensidad de la señal y el ancho de banda.

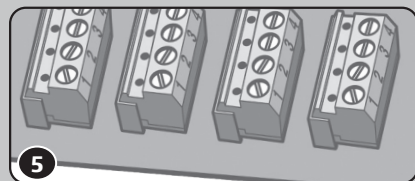

### When and how to use a 6584 multiplex board


A maximum of two (2) RS485 cables can be connected per RS485 connector. To connect additional RS485 devices, a Multiplex Board may be required.

### Comment utiliser une carte multiplex 6584

Un maximum de deux (2) câbles RS485 peuvent être connectés par connecteur RS485. Pour connecter des dispositifs RS485 supplémentaires, une carte multiplex peut être nécessaire.

### Cuándo y cómo usar una placa multiplexora

Se puede conectar un máximo de dos (2) cables RS485 por cada conector RS485. Para conectar dispositivos RS485 adicionales, puede ser necesaria un tablero multiplexor.

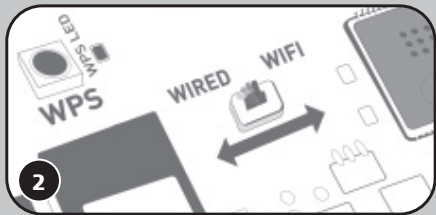

### Restarting Wi-Fi setup mode


The iQ30 will start Wi-Fi setup mode when the WIRED / WI-FI switch is set to Wi-Fi and its memory has been cleared. To clear the memory, toggle the switch and leave it in the Wi-Fi position.

### Redémarrage du mode de configuration Wi-Fi

Le iQ30 démarra le mode de configuration Wi-Fi lorsque le commutateur WIRED / WI-FI est positionné sur Wi-Fi et que sa mémoire a été effacée. Pour effacer la mémoire, basculez le commutateur et laissez-le en position Wi-Fi.

### Reinicio del modo de configuración de Wi-Fi

El iQ30 comenzará el modo de configuración de Wi-Fi cuando el interruptor WIRED / WI-FI esté configurado en Wi-Fi y su memoria se haya borrado. Para borrar la memoria, cambia el interruptor y déjalo en la posición de Wi-Fi.

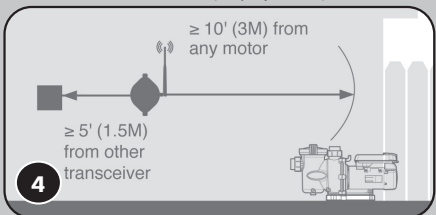

### For best reception (Wi-Fi installs only)


- Always install the iQ30 web-connect device with the antenna on the right side, toward the sky and within arms reach.
- Install at least 10' (3m) from any high voltage electric motors and 5' (1.5m) away from other transceivers.
- Install as close to the home network router as possible.

### Pour une meilleure réception (installations Wi-Fi)

- Installez toujours l'appareil iQ30 web-connect avec l'antenne sur le côté droit, vers le ciel et à portée de bras.
- Installez-le au moins à 10 pi (3 m) de tout moteur électrique haute tension et à 5 pi (1,5 m) des autres émetteurs-récepteurs.
- Installez-le le plus près possible du routeur du réseau domestique.

### Para una mejor cobertura (instalaciones de Wi-Fi)

- Siempre instala el iQ30 dispositivo de conexión a la web con la antena a la derecha, hacia el cielo y al alcance de la mano.
- Instale al menos a 3 metros (10') de cualquier motor eléctrico de alto voltaje y a 1.5 metros (5') de otros transmisores.
- Instale lo más cerca posible del enrutador de la red local.

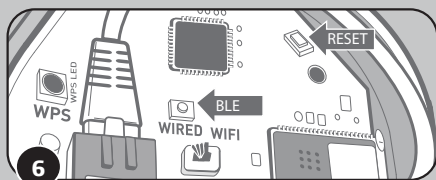

### Reset Button

- Pressing the reset button located at the top right of the iQ30 at location SW1 causes the iQ30 to power cycle. It does not clear any memory configuration.

### Bouton de Réinitialisation

- Le fait d'appuyer sur le bouton de réinitialisation situé en haut à droite de l'iQ30 à l'emplacement SW1 provoque le redémarrage de l'iQ30. Il n'efface aucune configuration de mémoire.

### Botón de Reinicio

- Al presionar el botón de reinicio ubicado en la parte superior derecha del iQ30 en la ubicación SW1, el iQ30 se apaga y reinicia. No borra ninguna configuración de memoria.

### BLE Button

- Located in the middle of the board above the WiFi / Wired toggle switch is the BLE button that when pressed puts the unit into pairing mode.
- Some Jandy applications use this mode for connection.
- Normal iQ30 operation does not require the use of BLE and the button is typically not used.
- Refer to the specific instructions of the Jandy application which uses Bluetooth for more information.

### Bouton BLE

- Situé au milieu de la carte au-dessus de l'interrupteur à bascule WiFi / Câblé se trouve le bouton BLE qui, lorsqu'il est enfoncé, met l'appareil en mode d'appariage.
- Certaines applications Jandy utilisent ce mode pour la connexion.
- Le fonctionnement normal de l'iQ30 ne nécessite pas l'utilisation de BLE et le bouton n'est généralement pas utilisé.
- Reportez-vous aux instructions spécifiques de l'application Jandy qui utilise Bluetooth pour plus d'informations.

### Botón BLE

- Ubicado en el medio de la placa, encima del interruptor de palanca WiFi / Cableado, se encuentra el botón BLE que, cuando se presiona, pone la unidad en modo de emparejamiento.
- Algunas aplicaciones de Jandy utilizan este modo de conexión.
- El funcionamiento normal del iQ30 no requiere el uso del BLE y, por lo general, el botón no se usa.
- Consulte las instrucciones específicas de la aplicación Jandy que utiliza Bluetooth para obtener más información.



This Quick Start Guide is to help you quickly install your system. Be sure to read all WARNINGS in the complete installation manual.

Ce guide de démarrage rapide est destiné à vous aider à installer rapidement votre système. Assurez-vous de lire tous les AVERTISSEMENTS dans le manuel d'installation complète.

Este manual de inicio rápido es para ayudarlo a instalar de forma rápida su sistema. No olvide leer todas las ADVERTENCIAS en el manual completo de instalación.

**FOR YOUR SAFETY** This product must be installed and serviced by a contractor who is licensed and qualified in pool equipment by the jurisdiction in which the product will be installed where such state or local requirements exist, the maintainer must be a professional with sufficient experience in pool equipment installation and maintenance so that all of the instructions in this manual can be followed exactly. Before installing this product, read and follow all warning notices and instructions that accompany this product. Failure to follow warning notices and instructions may result in property damage, personal injury, or death. Improper installation and/or operation will void the warranty. Improper installation and/or operation can create unwanted electrical hazard which can cause serious injury, property damage, or death. Turn off power at the main circuit feeding the AquaLink power center to disconnect the power center from the system.

**POUR VOTRE SÉCURITÉ** Ce produit doit être installé et entretenu par un professionnel agréé et qualifié en équipement de piscine par la juridiction dans laquelle le produit sera installé là où de telles exigences nationales ou locales existent, l'agent d'entretien doit être un professionnel ayant une expérience suffisante en installation d'équipement de piscine et maintenance afin que toutes les instructions de ce manuel puissent être suivies à la lettre. Avant d'installer ce produit, lisez et suivez tous les avertissements et instructions qui accompagnent ce produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. Une installation et/ou une manipulation incorrecte annulera la garantie. Une installation et/ou une manipulation incorrecte peut créer un risque électrique indésirable pouvant entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Coupez l'alimentation au circuit principal alimentant le centre d'alimentation d'AquaLink pour déconnecter le centre d'alimentation du système.


**POR SU SEGURIDAD** La instalación y el mantenimiento de este producto debe ser realizado por un contratista que tenga licencia y esté cualificado en equipos para piscinas por la jurisdicción en la que se instalará el producto, cuando existan dichos requisitos estatales o locales, el encargado del mantenimiento debe ser un profesional con suficiente experiencia en la instalación y el mantenimiento de equipos para piscinas, de modo que se puedan seguir exactamente todas las instrucciones de este manual. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones que acompañan a este producto antes de instalarlo. No seguir los avisos e instrucciones de advertencia puede resultar en daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. La instalación y/o el funcionamiento inadecuados anularán la garantía. Una instalación y/o funcionamiento inadecuados pueden crear un peligro eléctrico no deseado que puede causar lesiones graves, daños a la propiedad o la muerte. Desconecte la energía en el circuito principal que alimenta el centro de energía del AquaLink para desconectar el centro de energía del sistema.

Installation manual and Owner's manual are available at -  
Le manuel d'installation et le manuel du propriétaire sont disponibles à -  
El manual de instalación y el manual del propietario están disponibles en línea en -



www.iAquaLink.com:  
USA 1-800-822-7933 | CAN 1-888-647-4004 | AUS 1 300 186 875

## How It Works • Comment Ça Marche • Cómo funciona

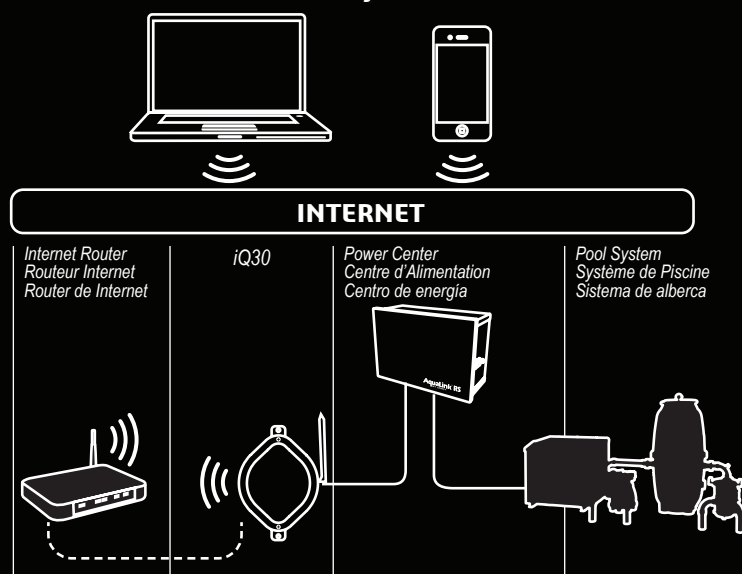

Zodiac Pool Systems LLC  
2882 Whittail Loop # 100 Carlsbad, CA 92010  
1.800.822.7933 | Jandy.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.  
3365 Mainway, Unit 2 Burlington, ON L7M 1A6  
1-888-647-4004 | ZodiacPoolSystems.ca

Fluidra Group Australia Pty Ltd  
219 Woodpark Road, Smithfield NSW 2164 Australia  
1-300-186-875 | zodiacpool.au

©2020 Zodiac Pool Systems LLC. All rights reserved. ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U. used under license. All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners. Tous droits réservés. ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, S.A.S.U. utilisée sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Todos los derechos reservados. ZODIAC® es una marca comercial registrada de Zodiac International, S.A.S.U., utilizada con licencia. Todos los demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

H0698700\_REVD



## Quick Start Guide Guide de Démarrage Rapide Guía rápida de inicio



## iAquaLink 3.0 (iQ30) Web-Connect Device Dispositif Web-Connect Dispositivo de Conexión a la Web

### WARNING ATTENTION ADVERTENCIA

To prevent risk of electrical shock which can result in severe injury or death, ENSURE that the AquaLink® system is OFF before proceeding with installation.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product guidelines.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications made to this equipment, which are not authorized by the manufacturer, may void the user's authority to operate this equipment.

Pour éviter tout risque de choc électrique pouvant entraîner des blessures graves ou la mort, ASSUREZ-VOUS que le système AquaLink® est éteint avant de procéder à l'installation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Ce dispositif doit être installé pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toutes les personnes et ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf conformément aux directives de la FCC concernant les produits multi-émetteurs. REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio ou de télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des modifications non autorisées par le fabricant qui sont apportées à cet équipement peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Para prevenir el riesgo de una descarga eléctrica que puede resultar en lesiones graves o la muerte, ASEGÚRESE de que el sistema AquaLink® esté APAGADO antes de proceder a la instalación.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas, y no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor, excepto según lo especificado en las pautas de productos de transmisores múltiples de la FCC.

NOTA: Tras probar este dispositivo, se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.


Las modificaciones realizadas a este equipo, que no están autorizadas por el fabricante, pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.



## 1. WIRE IQ30 WEB-CONNECT DEVICE TO THE AQUALINK® AUTOMATION SYSTEM

### CONNECTEZ LE DISPOSITIF IQ30 WEB-CONNECT AU SYSTÈME D'AUTOMATISATION AQUALINK®


### CONECTE EL IQ30 DISPOSITIVO DE CONEXIÓN A LA WEB AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN AQUALINK®

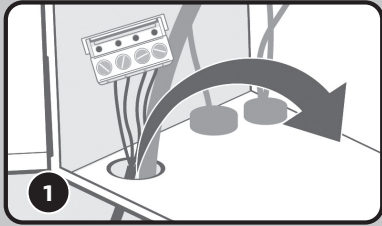

Turn off power to AquaLink. Remove the dead panel. Pass IQ30 web-connect device cable through the low voltage raceway.

Coupez l'alimentation d'AquaLink. Retirez le panneau mort. Faites passer le câble du dispositif IQ30 web-connect dans la goulotte à câbles basse tension.


Apague el AquaLink. Retire el panel sin carga. Pase el cable del IQ30 dispositivo de conexión a la web a través del conducto de bajo voltaje.

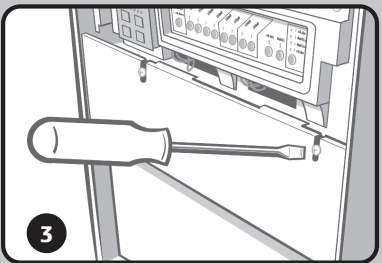

Reinstall the dead panel (close doors if applicable) to ensure high-voltage areas are secured.

Réinstallez le panneau mort (fermez les portes le cas échéant) pour vous assurer que les zones à haute tension sont sécurisées.

Reinstale el panel sin carga (cierre las puertas si es necesario) para asegurar que las áreas de alto voltaje estén aseguradas.

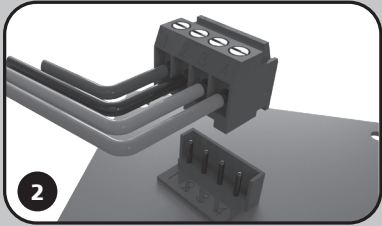


Connect RS485 cable to an open connector on the AquaLink power center board.

**NOTE:** Do not connect more than two RS485 cables per red terminal bar.

Connectez le câble RS485 à un connecteur ouvert sur la carte du centre d'alimentation d'AquaLink. **REMARQUE:** Ne connectez pas plus de deux câbles RS485 par barre à bornes rouge.

Conecte el cable RS485 a un conector abierto en la placa central de energía del AquaLink. **NOTA:** No conecte más de dos cables RS485 por cada barra terminal roja.

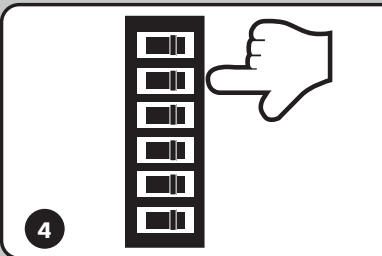

Restore power to the AquaLink system.


Restaurez l'alimentation du système d'AquaLink. Restaurar la energía del sistema AquaLink.

## 2. START WI-FI SETUP MODE DÉMARRER LE MODE DE CONFIGURATION WI-FI INICIE EL MODO DE CONFIGURACIÓN DE WI-FI

**NOTE:** This step will clear all current Wi-Fi settings from memory.

**REMARQUE:** Cette étape effacera tous les paramètres Wi-Fi actuels de la mémoire.

**NOTA:** Este paso borrará de la memoria todos los ajustes actuales de Wi-Fi.

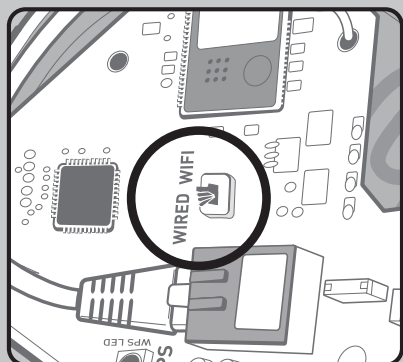

Remove the device lid by removing the two screws on the cover. To clear any previous Wi-Fi settings, toggle the Wired-Wi-Fi switch. Set the switch to the desired mode. Proceed to step 3.1 or 3.2 to reprogram the Wi-Fi settings.

Retirez le couvercle du dispositif en retirant les deux vis sur le couvercle. Pour effacer tous les paramètres Wi-Fi précédents, basculez le commutateur Wired-Wi-Fi. Positionnez le commutateur sur le mode souhaité. Passez à l'étape 3.1 ou 3.2 pour reprogrammer les paramètres Wi-Fi.


Retire la tapa del dispositivo quitando los dos tornillos de la cubierta. Para borrar cualquier configuración previa de Wi-Fi, cambia el interruptor de la conexión Wi-Fi por cable. Ponga el interruptor en el modo deseado. Proceda al paso 3.1 o 3.2 para reprogramar los ajustes de Wi-Fi.

**i** See Helpful Hints #2 for more info  
Voir les Astuces Utiles #2 pour plus d'informations  
Ver Consejos Útiles #2 para más información

## 3. CONNECT IQ30 WEB-CONNECT DEVICE TO THE HOME NETWORK

### 3.1 Wi-Fi: Hotspot Method

(\*Home network name (SSID) and password are required)

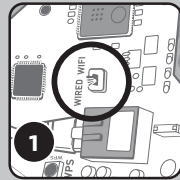


Remove two screws from front cover. Remove the cover and gasket from the web-connect device. To clear Wi-Fi settings and enter Wi-Fi Setup mode, toggle the WIRED / Wi-Fi switch to WIRED then back to Wi-Fi.

Retirez les deux vis du cache avant. Retirez le cache et le joint du dispositif web-connect. Pour effacer les paramètres Wi-Fi et passer en mode de Configuration Wi-Fi, basculez le commutateur WIRED / Wi-Fi sur WIRED puis de nouveau sur Wi-Fi. **REMARQUE:** Si l'IQ30 a des problèmes de communication avec le RS, cela peut être dû à un problème d'interférence sur le bus série RS-485. Pour vérifier, utilisez un contrôleur OneTouch connecté au RS et regardez si l'IQ30 est répertorié dans la section équipement de l'état du système et de l'aide. Si ce n'est pas le cas, une résistance de ligne peut être requise en ajoutant un shunt de cavalier fermé aux broches à l'emplacement J5 sur l'IQ30. Retire dos tornillos de la cubierta frontal. Retire la cubierta y la junta del dispositivo de conexión a la web. Para borrar los ajustes de Wi-Fi y entrar en el modo de configuración de Wi-Fi, cambie el interruptor POR CABLE / WI-FI a POR CABLE y luego de vuelta a Wi-Fi.

**NOTE:** Si el IQ30 tiene problemas de comunicación con el RS, puede deberse a un problema de interferencia en el bus serie RS-485. Para verificar, use un controlador OneTouch conectado al RS y vea si el IQ30 aparece en la sección de equipo de estado del sistema y ayuda. Si no es así, es posible que se requiera resistencia de línea agregando una derivación de puente cerrada a los pines en la ubicación J5 en el IQ30.

### 3.2 Wi-Fi: WPS Method Wi-Fi: La Méthode WPS Wi-Fi: Método WPS

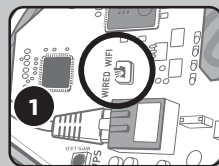


Remove the two screws from front cover. Remove the cover and gasket from the web-connect device. To clear Wi-Fi settings and enter Wi-Fi Setup mode, toggle the WIRED / Wi-Fi switch to WIRED then back to Wi-Fi.

Retirez les deux vis du cache avant. Retirez le cache et le joint du dispositif web-connect. Pour effacer les paramètres Wi-Fi et passer en mode de Configuration Wi-Fi, basculez le commutateur WIRED / Wi-Fi sur WIRED puis de nouveau sur Wi-Fi.

Retire los dos tornillos de la cubierta frontal. Retire la cubierta y la junta del dispositivo de conexión a la web. Para borrar los ajustes de Wi-Fi y entrar en el modo de configuración de Wi-Fi, cambie el interruptor POR CABLE / WI-FI a CABLE y luego de vuelta a Wi-Fi.

### 3.3 Wired: Ethernet Method \* Cablé: La Méthode Ethernet \* Por cable: Método de Ethernet \*

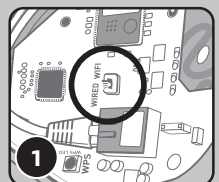

Remove two screws from front cover. Remove the cover and gasket from the web-connect device. To clear Wi-Fi settings and enter Wi-Fi Setup mode, toggle the WIRED / Wi-Fi switch to WIRED then back to Wi-Fi.

Retirez les deux vis du cache avant. Retirez le cache et le joint du dispositif web-connect. Pour effacer les paramètres Wi-Fi et passer en mode de Configuration Wi-Fi, basculez le commutateur WIRED / Wi-Fi sur WIRED puis de nouveau sur Wi-Fi.


Retire los dos tornillos en la cubierta frontal. Retire la cubierta y la junta del dispositivo de conexión a la web. Para borrar los ajustes de Wi-Fi y entrar en el modo de configuración de Wi-Fi, cambie el interruptor POR CABLE / WI-FI a POR CABLE y luego de vuelta a Wi-Fi.



Open the Wi-Fi settings on your smart device and choose the network named "iAquaLink-\*\*\*". Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre appareil intelligent et choisissez le réseau nommé « iAquaLink-\*\*\* ». Abra la configuración de Wi-Fi en su dispositivo inteligente y elija la red llamada « iAquaLink-\*\*\* ».

**i** Some devices will automatically redirect you to the Log In screen. If this does not occur, open a browser and navigate to "iaqualink.com" or 192.168.4.1.

Certains appareils vous redirigeront automatiquement vers l'écran de Connexion. Si cela ne se produit pas, ouvrez un navigateur et accédez à « iaqualink.com » ou 192.168.4.1. Algunos dispositivos te redirigirán automáticamente a la pantalla de inicio de sesión. Si esto no sucede, abra un navegador y navegue hasta "iaqualink.com" o 192.168.4.1.

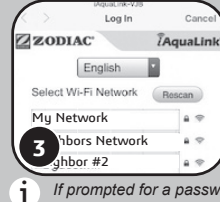


All networks within range will be displayed. Select the desired network. Tous les réseaux à portée seront affichés. Sélectionnez le réseau souhaité. Se mostrarán todas las redes dentro del alcance. Seleccione la red deseada.


**i** If prompted for a password, enter the password for the home network (case sensitive).

Si un mot de passe vous est demandé, saisissez le mot de passe du réseau domestique (respectez les majuscules et minuscules). Si se pide una contraseña, introduzca la contraseña de la red local (distingue entre mayúsculas y minúsculas).


**i** The web-connect device will disconnect from your smart device at this point.


À ce stade, le dispositif web-connect se déconnectera de votre appareil intelligent. El dispositivo de conexión a la web se desconectará de su dispositivo inteligente en este momento.

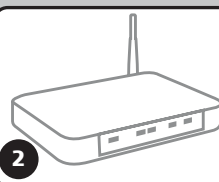

Press the WPS button on the home network router. To find it, look for the  symbol.

Appuyez sur le bouton WPS du routeur du réseau domestique. Pour le trouver, recherchez le symbole .

Presiona el botón WPS del router de la red local. Para encontrarlo, busque el símbolo .

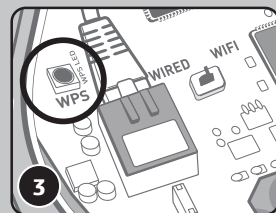

Press and release the WPS button on the web-connect device. The small yellow LED next to the button will start blinking slowly.

Appuyez et relâchez le bouton WPS sur le dispositif web-connect. La petite LED jaune à côté du bouton commencera à clignoter lentement.

Presione y libere el botón WPS en el dispositivo de conexión a la web. El pequeño LED amarillo junto al botón comenzará a parpadear lentamente.




When connection to the home network is established, the yellow 'LAN' LED stops blinking and turns solid. When connection to the Internet is established, the green 'WEB' LED turns solid. Lorsque la connexion au réseau domestique est établie, la LED jaune « LAN » cesse de clignoter et devient fixe. Lorsque la connexion à Internet est établie, la LED verte « WEB » devient fixe.

Quando se establece la conexión con la red local, el LED amarillo 'LAN' deja de parpadear y se pone sólido. Cuando se establece la conexión a Internet, se pone sólido el LED verde 'WEB'. Vuelva a colocar la cubierta del dispositivo y la junta y apriete los tornillos.

Replace device cover and gasket and tighten screws. Remettez le cache et le joint du dispositif en place et serrez les vis. Replace device cover and gasket and tighten screws. **i** See Helpful Hints #1 for more info. Voir les Astuces Utiles #1 pour plus d'informations. Consulte los consejos útiles #1 para más información.

## 4. SET UP USER ACCOUNT CONFIGURER UN COMPTE UTILISATEUR CONFIGURE CUENTA DE USUARIO

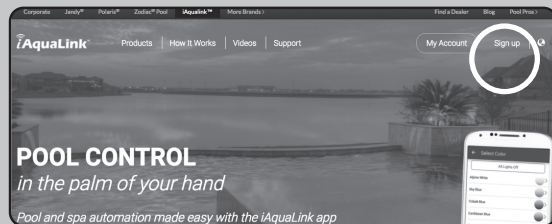


Download the free iAquaLink app from the Apple App Store or from Google Play, or navigate to "iaqualink.com" from any browser. Select "Sign Up" to create an account.

Téléchargez l'application gratuite iAquaLink depuis l'App Store d'Apple ou Google Play, ou accédez à « iaqualink.com » à partir de n'importe quel navigateur. Sélectionnez « Sign Up » pour créer un compte. Descargue la aplicación gratuita iAquaLink desde el Apple App Store o desde Google Play, o navegue hasta "iaqualink.com" desde cualquier navegador. Seleccione "Regístrate" para crear una cuenta.

**i** The pool owner must register with their own email and password to use the iAquaLink app or web interface.

Le propriétaire de la piscine doit s'inscrire avec son propre e-mail et mot de passe pour utiliser l'application iAquaLink ou l'interface Web.

El propietario de la alberca debe registrarse con su propio correo electrónico y contraseña para usar la aplicación iAquaLink o la interfaz web.

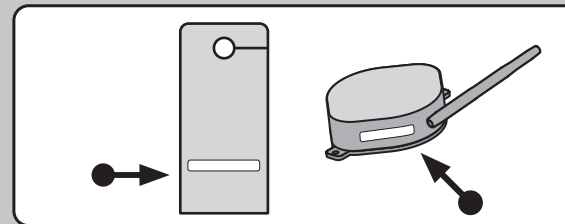


After creating an account, select the [+] in the top right corner (app) or "Add Location" tab (web). Enter the device serial number found on the door hanger or the side of the web-connect device.

Après avoir créé un compte, sélectionnez le [+] dans le coin supérieur droit (application) ou l'onglet « Add Location » (Web). Saisissez le numéro de série du dispositif qui se trouve sur l'affichette de porte ou sur le côté du dispositif.

Después de crear una cuenta, seleccione el [+] en la esquina superior derecha (app) o en la pestaña "Agregar ubicación" (web). Ingrese el número de serie del dispositivo que se encuentra en el soporte de la puerta o en el lateral del dispositivo de conexión a la web.

**i** For security reasons, you must be connected to the same network as the IQ30 web-connect device to add it to your account. Pour des raisons de sécurité, vous devez être connecté au même réseau que le dispositif IQ30 web-connect pour l'ajouter à votre compte. Por motivos de seguridad, debe estar conectado a la misma red que el IQ30 dispositivo de conexión a la web para agregarlo a su cuenta.

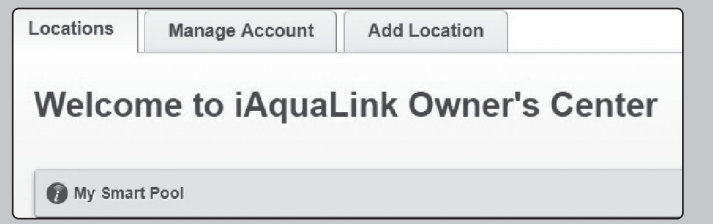

Select your system from the "My Systems" screen (app) or the "Locations" tab (web) to monitor, program, and control your entire pool system.

Sélectionnez votre système à partir de l'écran « My Systems » (application) ou de l'onglet « Locations » (web) pour surveiller, programmer et contrôler l'ensemble de votre système de piscine.

Seleccione su sistema en la pantalla "Mis sistemas" (aplicación) o en la pestaña "Ubicaciones" (web) para monitorear, programar y controlar todo su sistema de piscinas.

**i** The web interface is also available from the app. Access it by selecting [Web] from the top-right corner after selecting your system from the "My Systems" screen.

L'interface web est également disponible depuis l'application. Accédez en sélectionnant [Web] dans le coin supérieur droit après avoir sélectionné votre système dans l'écran « My Systems ». Además, la interfaz web está disponible en la aplicación. Acceda a ella seleccionando [Web] en la esquina superior derecha después de seleccionar su sistema en la pantalla "Mis sistemas".